



- Guarde estas instruções para consultas futuras
- O Easi-Speak PRO possui uma bateria não substituível e recarregável
- Não tente remover a bateria
- Evite que o Easi-Speak PRO entre em contacto com água ou outros líquidos
- Em caso de descarga electrostática, o seu Easi-Speak PRO poderá deixar de funcionar devidamente. Neste caso, poderá ser necessário ligar a um computador para reiniciá-lo
- A garantia é considerada nula se a caixa for aberta por qualquer motivo
- A garantia não abrange qualquer perda de dados da unidade nem qualquer perda de informação consequente



## Conheça o seu Easi-Speak PRO



# Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO

## Comandos do Easi-Speak

Existem dois conjuntos de comandos utilizados para controlar o Easi-Speak PRO

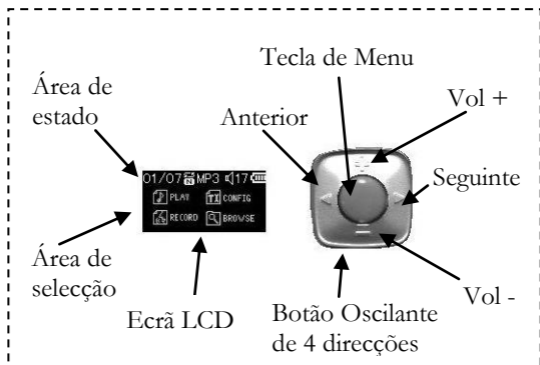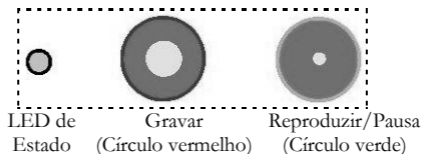

## Gravação e Reprodução da sua Primeira Faixa

- Ligue o Easi-Speak PRO deslizando o interruptor Ligar/Desligar até o LED de Estado ficar Cor-de-laranja (fixo ou intermitente), indicando que está no modo de espera
- Prima e solte o botão de Gravação (Círculo vermelho). Após sensivelmente um segundo, o LED de Estado passará para Vermelho, indicando que está a gravar
- Fale ou cante com clareza para o topo do microfone a uma distância entre 15 cm a 30 cm durante, pelo menos, 2 segundos
- Pode interromper a gravação a qualquer momento premindo rapidamente o botão de Gravação. O LED de Estado ficará intermitente para indicar que a gravação foi interrompida. Basta premir novamente o botão de Gravação para continuar a mesma
- Quando terminar a Gravação, prima **sem soltar durante 2 segundos** o botão de Gravação para parar a gravação e guarde-a como a faixa mais recente. O LED de Estado passará para Cor-de-laranja (fixo ou intermitente)
- Alternativamente, pode premir sem soltar o botão de Gravação durante toda a gravação e soltá-lo quando terminar a gravação
- Prima o botão de Reprodução (Círculo verde) para reproduzir a faixa. O LED de Estado ficará Verde durante a reprodução da faixa
- Quando a faixa terminar, o Easi-Speak PRO voltará ao modo de espera e o LED de Estado ficará Cor-de-laranja
- O Easi-Speak PRO não guardará gravações com uma duração inferior a 2 segundos, pelo que a gravação terá de ser mais longa

# Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO

---

- Note que o Easi-Speak PRO pode apenas armazenar sessenta e duas faixas no máximo, independentemente da extensão da faixa.

## Modos de Gravação e Reprodução

O Easi-Speak PRO pode gravar e reproduzir ficheiros em dois formatos: Ficheiros MP3 ou WAV. Dependendo da sua aplicação, poderá optar por utilizar um dos dois formatos disponíveis. Por exemplo, a maior parte do podcasting é efectuada utilizando ficheiros MP3, pelo que este será o formato ideal se pretender criar podcasts. Para obter informações sobre as extensões de gravação para ambos os formatos, consulte a página 15.

## LED de Estado

O LED de Estado fornece uma indicação clara sobre aquilo que está a acontecer no Easi-Speak PRO. Retenha as informações que se seguem para obter os melhores resultados.

- Cor-de-laranja Intermitente: Pronto para Reproduzir/  
Gravar ficheiro MP3
- Cor-de-laranja Fixo: Pronto para Reproduzir/  
Gravar ficheiro WAV
- Verde Fixo: A reproduzir (ou com carga completa)
- Verde Intermitente: Reprodução em Pausa
- Vermelho Fixo: A gravar
- Vermelho Intermitente: Gravação em Pausa
- Vermelho/Verde Intermitente: A carregar
- Cor-de-laranja/Verde Intermitente: Bateria fraca

## **Colocar em Pausa ou Parar uma Faixa**

- Prima o botão de Reprodução (Círculo verde) para reproduzir uma faixa. O LED de Estado ficará Verde fixo
- Prima novamente o botão de Reprodução para colocar em pausa a faixa no local actual. O LED de Estado ficará Verde intermitente
- Prima novamente o botão de Reprodução para retomar a reprodução
- Para parar totalmente a reprodução de uma faixa, prima sem soltar o botão de Reprodução durante 2 segundos

## **Avanço e Recuo Rápido**

- Durante a Reprodução ou Pausa de uma faixa...
- Prima sem soltar o botão de faixa Anterior ou Seguinte no botão oscilante de 4 direcções
- O LED de Estado ficará Verde intermitente, movendo a faixa actual a uma velocidade rápida
- Depois de soltar o botão, a Reprodução ou Pausa continuarão na nova posição na faixa
- A posição de Reprodução não irá além do início ou fim da faixa actual

## **Passagem Entre Faixas**

- Durante a Reprodução ou Pausa de uma faixa...
- Prima o botão de faixa Anterior ou Seguinte no botão oscilante de 4 direcções para passar para a faixa seleccionada

## **Carregar a Bateria**

O Easi-Speak PRO é fornecido com uma bateria parcialmente carregada e pode ser utilizado imediatamente sem ser necessário um carregamento inicial. A bateria pode ser carregada ligando-a

# Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO

à porta USB de um computador activo ou ao carregador. Não é necessário software:

- Ligue o Easi-Speak PRO à porta USB ou ao carregador
- O LED de Estado ficará intermitente a Vermelho e Verde (ou Cor-de-laranja se estiver ligado ao carregador em separado)
- Quando o Easi-Speak PRO ficar totalmente carregado, o LED de Estado passará para Verde fixo
- O carregamento completo de uma bateria totalmente descarregada demorará cerca de 4 horas

## Utilizar o Sistema de Menu

O LCD do Easi-Speak PRO fornece um sistema de menu com vários níveis que lhe permite seleccionar determinadas configurações, gerir os ficheiros de som e seleccionar funções de gravação e reprodução.

O visor possui duas áreas separadas: a área de estado, na parte superior a Amarelo, e a área de selecção, na parte inferior a Azul.

## Ecrã de Modo de Espera



O ecrã de Modo de Espera é o primeiro ecrã apresentado ao ligar o Easi-Speak PRO. O estado aqui apresentado significa:

**01/07** a faixa activa é a faixa número 1 de 7 faixas

**N** a definição do modo de repetição é repetir

**MP3** o modo de gravação/reprodução é MP3





o volume está definido para 17



a bateria está totalmente carregada

## Ecrã de Reprodução



Durante a reprodução, a parte central do ecrã apresenta o nome da faixa actualmente em reprodução.

001  
024

a reproduzir a faixa 1 de 24

00:06  
00:39

agora 6 segundos numa faixa de 39 segundos





faixa em reprodução



reprodução em pausa

## Ecrã de Gravação

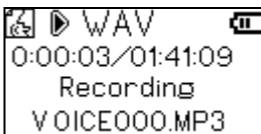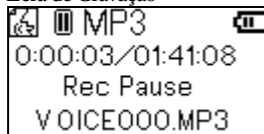

MP3

Gravação em modo MP3

WAV

Gravação em modo WAV

# Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO

---



faixa em gravação




gravação em pausa



bateria com 50% da carga

## Menu de Configuração

Ao seleccionar o item  **CONFIG** no ecrã de modo de espera, é apresentado um menu com definições de configuração:


Rec                      Modo de gravação: MP3 ou WAV

Retroiluminação    Define durante quanto tempo a retroiluminação fica ligada após o último toque numa tecla. Prima qualquer tecla para ligar a retroiluminação.

Idioma                 Seleccione a partir dos idiomas disponíveis para o sistema de menu. Note que esta operação não altera o ecrã de modo de espera

Informações do Sistema    Apresenta a versão de firmware e a memória disponível

## Menu de Pesquisa

Ao seleccionar o item  **BROWSE** no ecrã de modo de espera, são apresentados os ficheiros e pastas internos do Easi-Speak PRO.

Ao seleccionar uma pasta, o visor altera para apresentar os ficheiros e subpastas dentro da pasta seleccionada. Seleccione "Pasta Principal" para retroceder um nível.

Ao seleccionar um ficheiro, pode Reproduzir o ficheiro seleccionado ou Eliminá-lo.

## Ligar a um PC ou Apple Mac

- Retire a tampa da extremidade que protege a ficha USB, puxando-a, e desligue o Easi-Speak PRO
- Ligue o Easi-Speak PRO numa tomada USB disponível
- A primeira vez que ligar o Easi-Speak PRO a um PC, será automaticamente efectuada a instalação das unidades e poderá ser necessário reiniciar o PC dependendo do seu sistema operativo
- Se não existir espaço suficiente à volta da tomada USB, utilize o cabo de extensão USB fornecido
- O PC ou Mac irão reconhecer o dispositivo como um dispositivo de armazenamento em massa USB e será apresentado como uma unidade amovível na janela do explorador do ficheiro
- As faixas gravadas serão apresentadas na pasta MIC\_REC. Utilize esta mesma pasta para copiar ficheiros MP3 ou WAV para reprodução no Easi-Speak PRO
- Pode eliminar, adicionar ficheiros ou formatar o Easi-Speak PRO directamente a partir do computador que pretende

## Instalar e Utilizar o Audacity

- O Audacity é fornecido com o Easi-Speak PRO para sua comodidade. A TTS não o suporta nem fornece qualquer garantia pela sua utilização. Não faz parte do produto Easi-Speak PRO
- O Audacity é um software gratuito, de código-fonte aberto, para gravar e editar sons. Está disponível para Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux e outros sistemas operativos
- Ligue o Easi-Speak PRO ao PC ou Mac e procure a pasta do Audacity (contém a versão 1.2.6)

# Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO

---

- Para Windows, execute o ficheiro *audacitywin.exe*
- Para Mac OS/X (PPC), execute *audacitymac.dmg*
- Poderá ser mais fácil copiar a pasta para o seu PC ou Mac antes de efectuar esta operação
- Encontrará as instruções, versões mais recentes para todos os sistemas operativos e informações de licença relativamente ao Audacity em <http://audacity.sourceforge.net>

## Especificações técnicas

- Grava directamente para ficheiros em formato MP3 ou WAV
- 128 MB de memória flash, até 4 horas de gravação
- MP3: Velocidade de transmissão: 128 kbps (44 kHz de amostragem)  
Tempo máx.: Aprox. 2 horas
- WAV: Formato: IMA ADPCM  
Velocidade de transmissão: 64 kbps (4 bits por amostra)  
Tempo máx.: Aprox. 4 horas
- Para obter o tempo máximo de gravação, elimine a pasta do Audacity e a pasta do Manual do Utilizador para espaço de memória adicional
- Bateria de polímeros de lítio 300 mAH incorporada
- Bateria fornecida parcialmente carregada (50%-90%)
- Altifalante de 28 mm e microfone no topo
- Duas tomadas estéreo para auscultadores de 3,5 mm (Verde)
- Uma tomada line-in estéreo de 3,5 mm, 100 mV RMS Máx., (Cor-de-rosa)
- Consumo de energia:  
75 mA em modo de espera

# Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO

100 mA em modo de gravação

80-120 mA em modo de reprodução (dependendo do volume)

- Bateria com duração aprox. de 3 horas para gravação ou reprodução
- Dimensões: 174 mm de comprimento, 38 mm de diâmetro na parte mais larga

## Resolução de problemas

O Easi-Speak PRO foi concebido para funcionar de uma forma fiável e previsível em todas as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. Verifique o seguinte antes de entrar em contacto com a assistência técnica:

<b>Problema</b>	<b>O LED de Estado parece ficar intermitente de forma aleatória</b>
Solução	A bateria está fraca. Carregue a bateria
<b>Problema</b>	<b>Falha no Início ou Fim da Gravação</b>
Solução	O Easi-Speak intensifica e desvanece automaticamente a gravação e reprodução. Certifique-se de que deixa um segundo ou dois no início e no fim
<b>Problema</b>	<b>Os ficheiros estão corrompidos ou os botões não funcionam</b>
Solução	Formate a unidade no Windows (utilize o formato FAT e não o formato FAT32)
<b>Problema</b>	<b>O LED fica intermitente a Vermelho durante a Gravação</b>

# Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO

Solução	A memória está cheia. Elimine alguns ficheiros
<b>Problema</b>	<b>Parece que algumas faixas não são reproduzidas</b>
Solução	Talvez estejam no formato alternativo. Tente alternar entre os formatos MP3 e WAV
<b>Problema</b>	<b>O LED de Estado não acende</b>
Solução	A bateria está completamente descarregada. Recarregue

## Assistência e Garantia

Este produto possui uma garantia de um ano relativa a problemas detectados durante uma utilização normal. A utilização incorrecta do Easi-Speak™ ou a abertura da unidade tornarão esta garantia inválida. Quaisquer dados armazenados na unidade e quaisquer perdas consequentes não são abrangidos por esta garantia. A bateria não pode ser substituída pelo utilizador.

Todas as reparações não abrangidas pela garantia estarão sujeitas a um custo de substituição.

Visite [www.tts-group.co.uk](http://www.tts-group.co.uk) para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um e-mail para [feedback@tts-group.co.uk](mailto:feedback@tts-group.co.uk) para obter assistência técnica.

### **RM Educational Software, Inc**

310 Barnstable Road  
Suite 101, Unit A & B  
Hyannis, MA 02601  
EUA  
+1 508 862 0700

### **TTS Group Ltd**

Park Lane Business Park,  
Kirkby-in-Ashfield,  
Nottinghamshire,  
NG17 9GU  
Reino Unido  
+44(0)800 318 686

