



Easi-Speak Pro

Dziel się swoimi nagraniami. Nagrywaj swoje własne opowiadania lub piosenki.



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

www.tts-shopping.com

Użyteczne informacje

- Instrukcję tę należy zachować do ewentualnego późniejszego wykorzystania, gdyż zawiera ona ważne informacje.
- Urządzenie Easi-Speak Pro zawiera niewymienialną baterię wielokrotnego ładowania.
- Nie próbuj wyjmować baterii.
- Należy chronić urządzenie Easi-Speak Pro przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
- W przypadku wyladowania elektrostatycznego, urządzenie Easi-Speak Pro może działać nieprawidłowo. W takim przypadku może być konieczne podłączenie urządzenia od komputera w celu jego zresetowania.



Easi-Speak Pro

Elementy sterowania urządzenia Easi-Speak Pro


Urządzenie Easi-Speak Pro dysponuje dwoma zestawami elementów sterujących.



Dioda LED
stanu

Nagrywanie Odtwarzanie/
Pausa dioda LED
(Czerwony pierścień)

Odtwarzanie/Pauza
dioda LED
(Zielony pierścień)

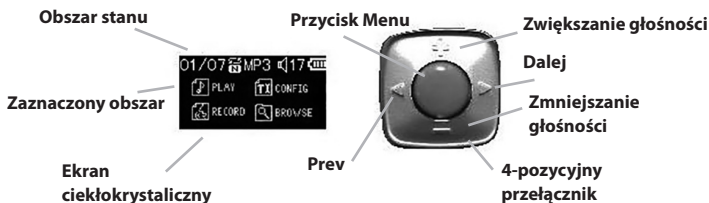

Nagrywanie i odtwarzanie pierwszego utworu

- Włącz Easi-Speak poprzez przełączanie przełącznika Wł-Wył. aż dioda statusu urządzenia zaświeci na pomarańczowo (stałe lub migające), co oznacza, że urządzenie jest w trybie oczekiwania.
- Naciśnij i zwolnij przycisk nagrywania (czerwony pierścień). Po upływie jednej sekundy dioda LED stanu zacznie świecić się w kolorze czerwonym, wskazując, że trwa nagrywanie.
- Wyraźnie przemów lub zaśpiewaj do mikrofonu z odległości 15 do 30 cm przez minimum 2 sekundy.
- Nagrywanie można w dowolnej chwili przerwać, naciskając na krótko przycisk nagrywania. Dioda LED stanu zacznie migotać, informując, że nagrywanie jest w trybie pauzy. Aby wznowić nagrywanie, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk nagrywania.
- Po zakończeniu nagrywania, naciśnij przycisk nagrywania i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby zatrzymać nagrywanie utworu i zapisać go jako ostatni w kolejności. Dioda LED stanu zmieni kolor na pomarańczowy (świecąc się w sposób stały lub migoczący).



- Można również nacisnąć i przytrzymywać czerwony przycisk nagrywania w trakcie trwania całego nagrywania i zwolnić ten przycisk po jego zakończeniu.
- Aby odtworzyć utwór, naciśnij przycisk odtwarzania (zielony pierścień). Podczas odtwarzania utworu dioda LED stanu świeci się w kolorze zielonym.
- Po zakończeniu odtwarzania Easi-Speak powróci do trybu oczekiwania, a dioda statusu będzie świecić na pomarańczowo.
- Urządzenie Easi-Speak Pro nie będzie przechowywać nagrań krótszych niż 2 sekundy, dlatego też upewnij się, że Twoje nagranie trwa dłużej.
- Pamiętaj, że urządzenie Easi-Speak Pro może zawierać maksymalnie 62 utwory, niezależnie od długości utworu.

Tryby nagrywania i odtwarzania

Urządzenie Easi-Speak Pro może nagrywać i odtwarzać pliki w dwóch formatach: MP3 lub WAV. W zależności od aplikacji możesz wybrać jeden z tych formatów. Na przykład wiele podcastów realizowanych jest za pomocą plików MP3, tak więc wybierz ten format, jeśli chcesz tworzyć podcasty. Więcej informacji na temat długości nagrań dla obu formatów można znaleźć na stronie 15.

Dioda LED stanu

Dioda LED stanu wyraźnie informuje o aktualnym stanie urządzenia Easi-Speak Pro. Zwróć uwagę na wymienione poniżej informacje umożliwiające uzyskanie najlepszych wyników.

- Migotanie w kolorze pomarańczowym: Gotowość do odtwarzania/nagrywania pliku MP3.
- Dioda świeci się w kolorze pomarańczowym: Gotowość do odtwarzania/nagrywania pliku WAV.
- Dioda świeci się w kolorze zielonym: Odtwarzanie (lub stan całkowitego naładowania baterii).
- Migotanie w kolorze zielonym: Pauza w odtwarzaniu.
- Dioda świeci się w kolorze czerwonym: Nagrywanie
- Migotanie w kolorze czerwonym: Pauza w nagrywaniu.
- Migotanie w kolorach czerwonym/zielonym: Ładowanie
- Migotanie w kolorach pomarańczowym/zielonym: Niski poziom naładowania baterii.

Easi-Speak Pro

Pauza lub zatrzymanie odtwarzania utworu.

- Aby odtworzyć utwór, naciśnij przycisk odtwarzania (zielony pierścień). Dioda LED stanu świecić się będzie w kolorze zielonym.
- Naciśnij ponownie przycisk odtwarzania, aby na pewien czas zatrzymać odtwarzanie nagrania (pauza). Dioda LED stanu zacznie migotać w kolorze zielonym.
- Ponownie naciśnij przycisk odtwarzania, aby wznowić odtwarzanie nagrania.
- Aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie utworu, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk odtwarzania.

Szybkie przewijanie do przodu i wstecz

- Podczas odtwarzania utworu lub podczas pauzy...
- Korzystając z 4-pozycyjnego przełącznika, naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedniego lub następnego utworu.
- Dioda LED stanu zacznie migotać w kolorze zielonym i rozpocznie się szybkie przewijanie aktualnego utworu.
- Po zwolnieniu tego przycisku, od nowego miejsca będzie kontynuowane odtwarzanie lub pauza.
- Pozycja odtwarzania nie wykracza poza początek ani koniec bieżącego utworu.

Przechodzenie pomiędzy utworami

- Podczas odtwarzania utworu lub podczas pauzy...
- Korzystając z 4-pozycyjnego przełącznika, naciśnij przycisk poprzedniego lub następnego utworu.

Ładowanie baterii

Urządzenie Easi-Speak Pro dostarczane jest z częściowo naładowaną baterią i może być używane natychmiast, bez wcześniejszego ładowania. Baterię można ładować poprzez podłączenie jej do portu USB pracującego komputera lub do ładowarki. Do tego celu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

- Podłącz urządzenie Easi-Speak Pro do portu USB lub do ładowarki.
- Dioda LED stanu zacznie migotać w kolorze czerwonym i zielonym (lub w kolorze pomarańczowym w przypadku podłączenia urządzenia do oddzielnej ładowarki).



- Po całkowitym naładowaniu baterii urządzenia Easi-Speak Pro, dioda stanu LED zacznie świecić się w kolorze zielonym w sposób ciągły.
- Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii zajmuje około 4 godzin.
- Nie wkładaj rozładowanej baterii do urządzenia, gdy planujesz przechowywanie go przez dłuższy czas. W przypadku planowania przechowywania urządzenia zaleca się naładowanie jego baterii.

Korzystanie z menu systemowego

Ciekłokrystaliczny ekran w urządzeniu Easi-Speak Pro udostępnia wielopoziomowe menu systemowe umożliwiające wybranie pewnych konfiguracji, zarządzanie plikami dźwiękowymi i wybieranie funkcji nagrywania i odtwarzania.

Wyświetlacz składa się z dwóch odrębnych części: obszaru stanu w górnej części, w kolorze żółtym oraz obszaru wyboru w dolnej części, w kolorze niebieskim.



Ekran trybu gotowości jest pierwszym ekranem wyświetlanym po włączeniu urządzenia Easi-Speak Pro. Przedstawiony na rysunku stan jest następujący:

01/07 Numerem aktywnego utworu jest 1 spośród 7 utworów.



Ustawionym trybem powtarzania jest „powtarzanie”.

MP3

Nagrywanie/odtwarcie realizowane jest w formacie MP3.

17


Głośność ustawiona jest na 17.



Bateria jest w pełni naładowana.

Easi-Speak Pro

Ekran odtwarzania

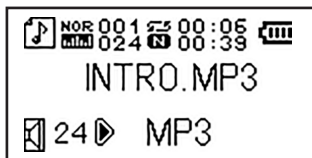

Podczas odtwarzania w środkowej części ekranu wyświetlana jest nazwa aktualnie odtwarzanego utworu.

001
024

Odtwarzany jest utwór numer 1 spośród 24.

00:06
00:39

Trwa 6 sekunda 39-sekundowego utworu.




Trwa odtwarzanie utworu.



Trwa pauza w odtwarzaniu.

Ekran nagrywania

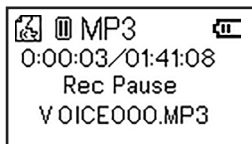

MP3

Nagrywanie w formacie MP3

WAV

Nagrywanie w formacie WAV



Trwa nagrywanie utworu.




Trwa pauza w nagrywaniu utworu.



Bateria naładowana w 50%.



Menu konfiguracji

Wybór pozycji  **TY CONFIG** na ekranie trybu gotowości spowoduje wyświetlenie menu ustawień konfiguracyjnych:

Rec

Tryb nagrywania: MP3 lub WAV

Podświetlenie

Określa długość czasu podświetlenia od momentu ostatniego wciśnięcia przycisku. Wciśnij dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie.


Język

Wybierz z dostępnych języków menu systemowego. Pamiętaj, że nie zmienia to wyglądu ekranu trybu gotowości.

Informacja o systemie

Wyświetla wersję oprogramowania i wielkość dostępnej pamięci.

Menu przeglądania

Wybierając pozycję  **BROWSE** z ekranu trybu gotowości, powoduje wyświetlenie plików i folderów oprogramowania Easi-Speak Pro.

Po wybraniu folderu, wyświetlacz zmienia swój wygląd i wyświetla pliki i podfoldery wybranego folderu. Aby cofnąć się o jeden poziom, wybierz „Parent Folder” (Folder nadrzędny).

Po wybraniu pliku możesz zdecydować, czy chcesz odtwarzać wybrany plik, czy go usunąć.

Easi-Speak Pro

Podłączanie do komputera PC lub komputera Apple Mac

- Wyjmij zaślepkę ochronną złącza USB i wyłącz urządzenie Easi-Speak Pro.
- Podłącz urządzenie Easi-Speak Pro do wolnego gniazda USB.
- Po pierwszym podłączeniu urządzenia Easi-Speak Pro do komputera PC, w komputerze zostaną automatycznie zainstalowane sterowniki, i zależnie od systemu operacyjnego może okazać się konieczne ponowne jego uruchomienie.
- Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca wokół gniazda USB, wówczas skorzystaj z dostarczonego przedłużacza USB.
- Komputer PC lub Mac rozpozna Easi-Speak Pro jako urządzenie pamięci masowej USB i w oknie menedżera plików pojawi się ono jako dysk wymienny.
- Nagrane utwory pojawiają się w folderze MIC_REC. Do kopiowania plików MP3 lub WAV w celu odtwarzania utworów w urządzeniu Easi-Speak Pro używaj tego samego folderu.
- W razie potrzeby możesz usuwać pliki z urządzenia Easi-Speak Pro, dodawać do niego pliki lub formatować je bezpośrednio z komputera.

Instalowanie i użytkowanie programu Audacity

- Dla wygody użytkownika program Audacity dostarczany jest wraz z oprogramowaniem Easi-Speak Pro. Spółka TTS nie obsługuje go ani nie udziela żadnych gwarancji na jego użytkowanie. Nie jest on częścią produktu Easi-Speak Pro.
- Program Audacity jest to bezpłatne oprogramowanie typu open source służące do nagrywania i obróbki dźwięku. Jest ono dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux i innych.
- Podłącz urządzenie Easi-Speak Pro do komputera PC lub Mac i przejdź do folderu Audacity (zawierającego wersję 1.2.6).
- W systemie Windows uruchom plik audacitywin.exe.
- W systemie Mac OS/X (PPC) uruchom plik audacitymac.dmg.
- Może okazać się łatwiejsze wcześniejsze skopiowanie folderu Audacity do komputera PC lub Mac.
- Instrukcje, najnowsze wersje dla wszystkich systemów operacyjnych oraz informacja o licencji programu Audacity można znaleźć pod adresem <http://audacity.sourceforge.net>.



Specyfikacje techniczne

- Zapisuje bezpośrednio w formacie pliku MP3 lub WAV.
- 128 MB pamięci flash, do 4 godzin nagrywania.
- MP3: Szybkość transmisji: 128 kbps (częstotliwość próbkowania 44 kHz)
Maks. czas: około 2 godzin
- WAV: Format: IMA ADPCM
Szybkość transmisji: 64 kbps (4 bity na próbkę)
Maks. czas: około 4 godzin
- Aby osiągnąć maksymalny czas nagrywania, skasuj foldery Audacity i User manual, co pozwoli uzyskać dodatkową ilość pamięci.
- Wbudowana polimerowa bateria litowo-jonowa o pojemności 380 mAh.
- Bateria dostarczana jest w stanie częściowo naładowanym (50%-90%).
- Głośnik o średnicy 28 mm i mikrofon w górnej części urządzenia.
- Dwa gniazdka słuchawkowe 3,5 mm stereo (zielone).
- Jedno gniazdko stereo 3,5 mm line-in stereo, 100 mV RMS Max (różowe).
- Pobór prądu: W trybie gotowości 75 mA. podczas nagrywania 100 mA
Podczas odtwarzania 80-120 mA (w zależności od głośności)
- Trwałość baterii: około 3 godzin nagrywania lub odtwarzania.
- Wymiary: długość 174 mm, średnica 38 mm w najszerszym miejscu,

Easi-Speak Pro

Wykrywanie i usuwanie usterek

W normalnych warunkach użytkowania urządzenie Easi-Speak Pro powinno pracować niezawodnie i zgodnie z założeniami. Możliwe jest jednak wystąpienie problemów. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się z poniższą tabelą.

Problem	Dioda LED stanu migocze w sposób nieregularny.
Diagnoza	i rozwiązanie Bateria jest prawie całkowicie rozładowana. Naładuj baterię.
Problem	Brak zasygnalizowania początku lub końca nagrywania.
Diagnoza	i rozwiązanie Urządzenie Easi-Speak automatycznie wzmacnia i osłabia sygnał nagrywania i odtwarzania. Na początku i na końcu nagrania pozostaw sekundę lub dwie wolne od nagrania.
Problem	Pliki są uszkodzone lub nie działają przyciski.
Rozwiązanie	Sformatuj napęd dla systemu Windows (użyj formatu FAT, nie zaś formatu FAT32).
Problem	Podczas nagrywania dioda LED migocze w kolorze czerwonym.
Diagnoza	i rozwiązanie Pamięć jest całkowicie zapełniona. Usuń niektóre pliki.
Problem	Nie udaje się odtworzyć niektórych utworów.
Rozwiązanie	Spróbuj przejść z formatu MP3 na WAV i odwrotnie.
Problem	Nie włącza się dioda LED stanu.
Diagnoza	i rozwiązanie Bateria jest całkowicie rozładowana. Doładuj baterię.

Gwarancja i wsparcie

Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Speak Pro lub otwarcia ich obudowy.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wsparcie techniczne

Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie www.tts-group.co.uk.

Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem e-mail: feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, Wielka Brytania

Bezpłatna infolinia: 0800 318686 Bezpłatny numer faksu: 0800 137525

Easi-Speak Pro

OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych.

OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być udostępniany dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność małych części, łatwych do połknięcia.

Wyprodukowano w Chinach, dla TTS Group Ltd.



N448



RMTM
Education
Spółka TTS należy do Grupy RM

TTS Group Ltd.,
Park Lane Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG17
9GU, Wielka Brytania

TTS Kod produktu:
EL00059