



Easi-Speak Pro

Partagez des enregistrements. Enregistrez vos propres histoires ou comptines



GUIDE DE L'UTILISATEUR

www.tts-shopping.com



Informations utiles

- Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure, étant donné qu'elles contiennent des informations importantes.
- Easi-Speak Pro contient une batterie rechargeable non remplaçable
- N'essayez pas de retirer la batterie
- Ne laissez pas votre Easi-Speak Pro entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides
- En cas d'une décharge électrostatique, votre Easi-Speak Pro peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, vous devriez peut-être le connecter à un ordinateur pour le réinitialiser



Easi-Speak Pro

Commandes Easi-Speak Pro


Deux jeux de commandes sont utilisés pour contrôler le Easi-Speak Pro



**Indicateur LED
d'état**

**Enregistrement Lecture
/Pause DEL
(Anneau rouge)**

**Lecture/Pause DEL
(Anneau vert)**

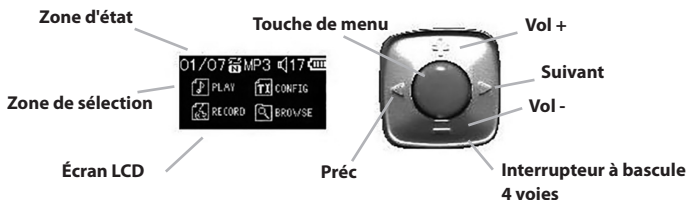

Enregistrement et lecture de votre première piste

- Allumez le Easi-Speak en faisant glisser le commutateur On-Off jusqu'à ce que le voyant d'état s'allume en orange (fixe ou clignotant), indiquant qu'il est en veille.
- Appuyez sur le bouton d'enregistrement (bouton avec rond rouge) puis relâchez-le. Au bout d'une seconde, la DEL d'état passera au rouge, indiquant qu'un enregistrement est en cours.
- Parlez ou chantez de façon claire dans le bout du microphone, à une distance d'environ 15 à 30 cm pendant au moins 2 secondes.
- L'enregistrement peut être mis en pause à tout moment en appuyant brièvement sur le bouton d'enregistrement. La DEL d'état clignotera pour indiquer que l'enregistrement a été mis en pause. Appuyez de nouveau sur le bouton d'enregistrement pour continuer l'enregistrement.
- Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, appuyez sur le bouton d'enregistrement pendant 2 secondes. Pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder comme la dernière piste. La DEL d'état deviendra orange (fixe ou clignotant).



- Il est aussi possible de garder le bouton d'enregistrement enfoncé tout au long de l'enregistrement et de le relâcher lorsque l'enregistrement est terminé.
- Appuyez sur le bouton de lecture (bouton avec rond vert) pour la lecture de votre piste. La DEL d'état s'allume en vert pendant la lecture de la piste.
- Lorsque la piste est terminée, Easi-Speak se remettra en veille et le voyant d'état deviendra orange.
- Le Easi-Speak Pro ne sauvegardera pas les enregistrements de moins de 2 secondes, assurez-vous donc que l'enregistrement dure plus de deux secondes.
- Veuillez noter que Easi-Speak Pro ne peut sauvegarder qu'un maximum de soixante-deux pistes, quelle que soit la durée de ces pistes.

Modes d'enregistrement et de lecture

Easi-Speak Pro peut enregistrer et lire des fichiers en deux formats : Format MP3 ou WAV. Selon votre application, vous pouvez choisir l'un ou l'autre de ces deux formats. Par exemple, le podcasting est souvent réalisé sur fichiers MP3 qui est donc le format à utiliser pour les podcasts. Pour plus d'information sur les durées d'enregistrement dans les deux formats, voir la page 15

Indicateur LED d'état

La DEL d'état vous fournit une indication claire sur ce qui se passe dans votre Easi-Speak Pro. Veuillez prendre connaissance des informations suivantes pour obtenir les meilleurs résultats.

- | | |
|----------------------------|---|
| ■ Orange clignotant : | Prêt pour lire/enregistrer un fichier MP3 |
| ■ Orange fixe : | Prêt pour lire/enregistrer un fichier WAV |
| ■ Vert fixe : | Lecture (ou complètement chargé) |
| ■ Vert clignotant : | Lecture mise en pause |
| ■ Rouge fixe : | Enregistrement |
| ■ Rouge clignotant : | Enregistrement mis en pause |
| ■ Rouge/vert clignotant : | En cours de chargement |
| ■ Orange/vert clignotant : | Batterie faible |

Easi-Speak Pro

Mise en pause ou arrêt d'une piste

- Appuyez sur le bouton de lecture (bouton avec rond vert) pour lire une piste. La DEL d'état s'allumera en vert fixe.
- Appuyez de nouveau sur le bouton de lecture pour mettre la lecture de la piste en pause à la position actuelle. La DEL d'état clignotera en vert.
- Appuyez de nouveau sur le bouton de lecture pour reprendre la lecture
- Pour arrêter complètement la lecture d'une piste, maintenez le bouton de lecture enfoncé pendant 2 secondes.

Avance et retour rapide

- Pendant la lecture ou la mise en pause d'une piste ...
- Maintenez le bouton de piste préc(édente) ou suivante de l'interrupteur à bascule à 4 voies enfoncé.
- La DEL d'état clignotera en vert sur le même rythme rapide que la piste en cours.
- Lorsque le bouton est relâché, la lecture ou la mise en pause continuera à partir de la nouvelle position dans la piste.
- La position de lecture n'ira pas au-delà du début ou de la fin de la piste en cours.

Passer de piste en piste

- Pendant la lecture ou la mise en pause d'une piste ...
- Appuyer sur le bouton de piste préc(édente) ou suivante de l'interrupteur à bascule à 4 voies pour passer à la piste sélectionnée.

Chargement de la batterie

Easi-Speak est fourni avec une batterie partiellement chargée et peut être utilisé immédiatement sans chargement préalable. La batterie peut être chargée en se connectant au port USB d'un ordinateur allumé ou à un chargeur. Aucun programme n'est nécessaire :

- Connectez Easi-Speak PRO au port USB ou au chargeur.
- La DEL d'état clignotera en rouge et vert (ou orange si l'appareil est connecté à un chargeur séparé).



- Lorsque Easi-Speak PRO est rechargé, la DEL d'état passe au vert fixe.
- Une batterie complètement déchargée prend environ 4 heures pour être complètement chargée.
- Ne rangez pas votre batterie déchargée durant de longues périodes de temps. Il est recommandé de charger le produit avant son rangement.

Utilisation du système de menus

L'écran LCD du Easi-Speak Pro comporte un système de menus multi-niveau qui vous permet de choisir certaines configurations, de gérer les fichiers son et de sélectionner les fonctions d'enregistrement et de lecture.

L'affichage se compose de deux parties distinctes : la zone d'état en haut en jaune et la zone de sélection en bas en bleu.



L'écran d'attente s'affiche en premier lorsque Easi-Speak est allumé. L'état affiché ici est :

01/07 La piste active la piste 1 sur 7 pistes



Le mode sélectionné est répétition

MP3

Le mode d'enregistrement/lecture est MP3

17


Le volume est réglé sur 17



La charge de la batterie est complète

Easi-Speak Pro

Écran de lecture

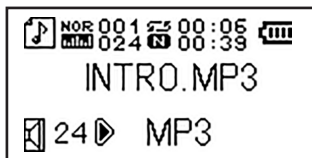

Pendant la lecture, la partie centrale de de l'écran affiche le nom de la piste en cours de lecture.

001
024

Lecture de la piste 1 sur 24

00:06
00:39

Maintenant à la 6ème seconde d'une piste de 39 secondes




Lecture de piste en cours



Lecture de piste mise en pause

Écran d'enregistrement

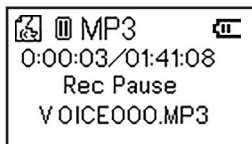

MP3

Enregistrement en mode MP3

WAV

Enregistrement en mode WAV



Enregistrement de piste en cours



Enregistrement mis en pause



Batterie chargée à 50%



Menu Config

Sélectionner l'élément  **CONFIG** dans l'écran de veille, affiche un menu de paramètres de configuration :

Enr (Rec)

Mode d'enregistrement : MP3 ou WAV

Rétroéclairage

Définit la durée du rétroéclairage après la dernière pression sur une touche. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le rétroéclairage.


Langue

Choisissez parmi les langues disponibles pour le système de menus. Notez que cela ne modifie pas l'écran d'attente

Infos système

Affiche la version du firmware et la mémoire disponible

Menu de navigation

Sélectionner l'élément  **BROWSE** dans l'écran de veille, affiche le fichiers et les répertoires internes du Easi-Speak Pro.

Lorsque vous sélectionnez un répertoire, l'affichage change pour afficher les fichiers et sous-répertoires dans le répertoire sélectionné. Sélectionnez «Répertoire parent» pour remonter d'un niveau.

Lorsque vous avez sélectionné un fichier, vous pouvez choisir de le lire ou de le supprimer.

Easi-Speak Pro

Connexion à un PC ou un Apple Mac

- Retirez le capuchon qui couvre le connecteur USB en le tirant puis arrêtez Easi-Speak PRO.
- Branchez le Easi-Speak PRO dans une prise USB disponible.
- Lorsqu'il est connecté pour la première fois à un ordinateur, le Easi-Speak Pro installe automatiquement les pilotes et peut nécessiter le redémarrage du PC, en fonction du système d'exploitation installé.
- S'il n'y a pas suffisamment de place autour de la prise USB, utilisez la rallonge USB fournie.
- Le PC ou le Mac le reconnaîtra comme un périphérique de stockage de masse USB et il l'affichera comme un lecteur amovible dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers.
- Les pistes que vous avez enregistrées s'afficheront dans le répertoire MIC_REC. Utilisez le même répertoire pour copier les fichiers MP3 ou WAV pour lecture dans Easi-Speak PRO.
- Vous pouvez supprimer ou ajouter des fichiers, ou formater le Easi-Speak PRO directement dans le PC si vous le souhaitez.

Installation et utilisation d'Audacity

- Audacity est fourni avec Easi-Speak Pro pour votre commodité. TTS n'offre aucun support ou garantie quant à son utilisation. Il ne fait pas partie du produit Easi-Speak Pro.
- Audacity est un logiciel gratuit et open source d'enregistrement et d'édition de sons. Il est disponible pour Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux et d'autres systèmes d'exploitation.
- Connectez Easi-Speak Pro au PC ou au Mac et allez dans le répertoire d'Audacity (contient la version 1.2.6).
- Pour Windows, exécutez le fichier audacitywin.exe
- Pour Mac OS/X (PPC), exécutez audacitymac.dmg
- Il peut être plus facile pour vous de copier le répertoire dans votre PC ou MAC avant toute opération
- Les instructions, les dernières versions d'Audacity pour tous les systèmes d'exploitation et les informations sur la licence sont disponibles sur <http://audacity.sourceforge.net>



Spécifications techniques

- Enregistre directement aux formats MP3 ou WAV.
- Mémoire flash de 128 Mo, soit jusqu'à 4 heures d'enregistrement.
- MP3 : Débit binaire : 128 kbps (44 kHz échantillonnage)
Temps max : Environ 2 heures
- WAV : Format : IMA ADPCM
Débit binaire : 64 kbps (4 bits par échantillon)
Temps max : Environ 4 heures
- Pour une durée d'enregistrement maximum, supprimez les répertoires du manuel de l'utilisateur et du logiciel Audacity afin de disposer d'un espace mémoire supplémentaire.
- Batterie polymère lithium-ion de 300mAH intégrée.
- Batterie livrée partiellement chargée (50%-90%).
- Haut-parleur de 28mm et microphone dans la partie supérieure.
- Deux prises pour écouteurs stéréo de 3,5mm (vert).
- Une prise en ligne de stéréo de 3,5mm, 100 mV RMS Max, (rose)
- Consommation électrique : 75 mA en attente. 100 mA en enregistrement.
80-120 mA en lecture (selon le volume)
- L'autonomie de la batterie est d'environ 3 heures de lecture ou d'enregistrement.
- Dimensions : 174mm de long, 38mm de diamètre au point le plus large.

Easi-Speak Pro

Dépannage

Le Easi-Speak Pro est conçu pour fonctionner de façon fiable et prévisible dans toutes les conditions normales d'utilisation. Cependant, il est possible que des problèmes surviennent. Veuillez effectuer les vérifications suivantes avant de contacter le support technique :

Problème	La DEL d'état semble clignoter de façon aléatoire
----------	---

Solution	La batterie est faible. Rechargez la batterie.
----------	--

Problème	Début ou fin d'enregistrement manquant
----------	--

Solution	Easi-Speak commence et termine de façon automatique et graduelle l'enregistrement et la lecture. Veillez à ménager une seconde ou deux au début et à la fin de l'enregistrement
----------	---

Problème	Des fichiers sont corrompus ou des boutons ne fonctionnent pas
----------	--

Solution	Formatez le lecteur sous Windows (utilisez le format FAT et non pas FAT32)
----------	--

Problème	La DEL clignote pendant l'enregistrement
----------	--

Solution	La mémoire est saturée. Supprimez quelques fichiers
----------	---

Problème	Certaines pistes semblent ne pas pouvoir être lues
----------	--

Solution	Essayez d'échanger les formats MP3 et WAV
----------	---

Problème	La DEL d'état ne s'allume pas
----------	-------------------------------

Solution	La batterie est complètement déchargée. Rechargez
----------	---

Garantie & Assistance à la clientèle

Ce produit est fourni avec une garantie d'un an pour les problèmes rencontrés durant l'utilisation normale. La mauvaise utilisation des Easi-Speak Pro ou leur ouverture invalidera cette garantie.

Toutes les réparations effectuées hors garantie seront soumises à des frais de remplacement.

Support technique

Veuillez visiter le site www.tts-group.co.uk pour obtenir les dernières informations sur le produit.

Envoyez un courrier électronique à feedback@tts-group.co.uk pour contacter le support technique.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business Park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, UK.

Numéro de téléphone gratuit : 0800 318686 Numéro de fax gratuit : 0800 137525

Easi-Speak Pro

AVERTISSEMENT : Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Remettez-le à un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques.

AVERTISSEMENT Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison des petites pièces - risque d'étouffement. Fabriqué en Chine, au nom de TTS Group Ltd.



RMTM
Education
TTS fait partie du groupe RM

TTS Group Ltd.,
Park Lane Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG17
9GU, UK

TTS Code du produit :
EL00059