



Talk-Tracker

Grava crianças falando em seu ambiente natural



Utilizador GUIA DO USUÁRIO

www.tts-shopping.com



Informações Importantes

- Guarde estas instruções para consulta futura.
- O Talk-Tracker contém uma bateria não substituível e recarregável
- Não tente remover a bateria.
- Não permita que seu Talk-Tracker entre em contato com água ou outros líquidos.
- No caso de uma descarga eletrostática, seu Talk-Tracker poderá sofrer avaria. Neste caso, você pode precisar se conectar a um computador para redefini-lo
- A garantia será anulada se a carcaça for aberta por qualquer motivo.
- A garantia não cobre qualquer perda de dados da unidade, nem qualquer consequente perda de informações.

Conheça seu Talk-Tracker



Talk-Tracker

Controles do Talk-Tracker

Existem dois conjuntos de controles que são usados para controlar o Talk-Tracker, os botões Gravar e Reproduzir e o botão de menu de 4 vias.



Gravar e reproduzir a primeira faixa

- Ligue o Talk-Tracker deslizando o botão Liga-Desliga até que o LED de Status acenda em laranja (contínua ou intermitente), indicando que está aguardando no modo de espera.
- Pressione e solte o botão Gravar (anel vermelho). Depois de um segundo ou mais, o LED de status mudará para vermelho, indicando que está gravando
- A gravação pode ser interrompida a qualquer momento, pressionando brevemente o botão Gravar. O LED de status piscará mostrando que a gravação foi interrompida. Basta pressionar o botão Gravar novamente para continuar a gravação
- Quando terminar a gravação, pressione o botão Gravar e **segure por 2 segundos** para parar a gravação e salvá-la como a última faixa. O LED de status mudará para Laranja (constante ou intermitente)
- Alternativamente, você pode pressionar sem soltar o botão Gravar vermelho durante toda a gravação e soltá-lo quando terminar a gravação.
- Pressione o botão Executar (anel verde) para reproduzir uma faixa. O LED de status ascenderá verde enquanto a faixa estiver sendo reproduzida.
- Quando a faixa tiver terminado, o Talk-Tracker voltará para espera e o LED de status ficará laranja.
- O Talk-Tracker não armazenará gravações de menos de 2 segundos. Assim, assegure-se de que sua gravação seja mais longa do que isso.
- Observe que o Talk-Tracker pode armazenar apenas um máximo de sessenta e duas faixas, independentemente do comprimento da faixa.



Modos de gravação e reprodução

O Talk-Tracker pode gravar e reproduzir arquivos em dois formatos: arquivos MP3 ou WAV. Dependendo do aplicativo, você pode preferir usar um formato ao outro. Por exemplo, muito podcasting é feito usando arquivos MP3, assim este é o melhor formato se você quiser fazer podcasts. Para obter informações sobre os comprimentos de gravação para ambos os formatos, consulte a página xx.

LED de condição

O LED de status fornece uma indicação clara do que está acontecendo com seu Talk-Tracker. Tome nota das seguintes informações para que possa obter os melhores resultados.

- | | |
|--------------------------------|--|
| ■ Laranja intermitente: | Pronto para Reproduzir/Gravar arquivo de MP3 |
| ■ Laranja constante: | Pronto para Reproduzir/Gravar arquivo WAV |
| ■ Verde constante: | Reproduzindo (ou totalmente carregado) |
| ■ Verde intermitente: | Reprodução foi pausada |
| ■ Vermelho constante: | Gravando |
| ■ Vermelho intermitente: | Gravação em pausa |
| ■ Vermelho/Verde intermitente: | Carregando |
| ■ Laranja/Verde intermitente: | Bateria fraca |

Parar ou interromper uma faixa

- Pressione o botão Executar (anel verde) para reproduzir uma faixa. O LED de status ficará verde constante
- Pressione novamente o botão verde Reproduzir para pausar a faixa no local atual. O LED de status pisca verde
- Pressione novamente o botão verde Reproduzir para retomar a reprodução
- Para interromper completamente uma faixa em reprodução, pressione e segure o botão verde Reproduzir por 2 segundos

Talk-Tracker

Avanço rápido e Retrocesso

- Enquanto uma faixa está sendo executada ou está em pausa...
- Pressione e segure o botão da faixa Anterior ou Próximo no interruptor de 4 vias
- O LED de status pisca verde e se moverá dentro da faixa atual em um ritmo rápido
- Quando o botão é liberado, Reproduzir ou Pausar continuará na nova posição dentro da faixa
- A posição de Reproduzir não irá além do início ou do final da faixa atual

Como se mover entre as faixas

- Enquanto uma faixa está sendo executada ou está em pausa...
- Pressione o botão de faixas Anterior ou Próxima no botão de 4 vias para mover à faixa selecionada

Como carregar a bateria

O Talk-Tracker é fornecido com uma bateria parcialmente carregada e pode ser usado imediatamente, sem necessidade de carregar antes. Recomenda-se que o Talk-Tracker seja totalmente carregado antes de seu primeiro uso, ou antes do armazenamento. A bateria pode ser carregada através da conexão à porta USB de um computador ativo. Não é necessário qualquer software:

- Conecte o Talk-Tracker à porta USB
- O LED de status pisca vermelho e verde
- Quando o Talk-Tracker estiver totalmente carregado, o LED de status mudará para verde contínuo
- Uma carga completa de uma bateria totalmente descarregada levará cerca de 4 horas
- Não coloque uma bateria descarregada para armazenamento por longos períodos de tempo. Recomenda-se que o produto seja carregado antes do armazenamento.



Usando o sistema de menus

O LCD do Talk-Tracker fornece um sistema de menu multi-nível que permite que você selecione algumas configurações, gere os arquivos de som e selecione as funções de gravação e reprodução.

O visor é composto por duas partes distintas: a área de status na parte superior em amarelo e a área de seleção na parte inferior em azul.



A tela de espera é a primeira tela exibida quando o Easi-Speak Pro é ligado. O status mostrado aqui é:

01/07 A faixa ativa é o número 1 de 7 faixas



A configuração do modo de repetição é repetida

MP3 Modo Gravar/Reproduzir é MP3




O volume está no 17



A bateria está totalmente carregada

Talk-Tracker

Tela de reprodução

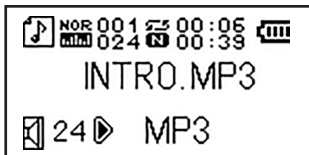

Durante a reprodução, a parte central da tela mostra o nome da faixa que está sendo reproduzida.

001
024

Reproduzindo faixa 1 de 24

00:06
00:39

Agora 6 segundos em uma segunda faixa 39




Reproduzindo faixa



A reprodução foi pausada

Tela de gravação

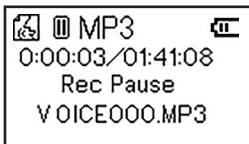

MP3

Gravação no modo de MP3

WAV

Gravação no modo de WAV



Faixa de gravação



Gravação em pausa



Bateria 50% completa



Menu Configuração

Ao selecionar  o item da tela de espera, um menu de configuração será exibido:

Rec

Modo de gravação: MP3 ou WAV

Luz de fundo

Define o tempo em que a luz de fundo fica acesa após ter pressionado o último botão. Pressione qualquer tecla para ligar a luz de fundo novamente.

Idioma

Escolha um dos idiomas disponíveis para o sistema de menu. Observe que isso não muda a tela de espera

Informações sobre o sistema

Exibe a versão de firmware e a memória disponível

Menu Navegar

Selecionando  o item da tela de espera, exibe os arquivos e pastas internas do Easi-Speak Pro.

Ao selecionar uma pasta, o visor muda para mostrar os arquivos e as sub-pastas dentro da pasta selecionada. Selecione "Pasta pai" para voltar um nível.

Ao selecionar um arquivo, você poderá então escolher se deseja Reproduzir o arquivo selecionado ou excluí-lo.

Talk-Tracker

Conexão a um computador ou Mac da Apple

- Desligue o Talk-Tracker
- Conecte o Talk-Tracker a uma entrada USB disponível usando o cabo USB fornecido
- A primeira vez em que o Talk-Tracker for conectado ao computador, ele irá instalar os drivers e poderá exigir que o computador seja reiniciado dependendo do seu sistema operacional.
- O computador ou Mac reconhecerá o dispositivo como um dispositivo de armazenamento em massa USB e ele aparecerá como uma unidade removível na janela do explorador de arquivos.
- As faixas gravadas aparecerão na pasta MIC_REC. Use esta mesma pasta para copiar os arquivos MP3 ou WAV para para reprodução no Talk-Tracker
- Você pode excluir, adicionar arquivos ou formatar o Talk-Tracker diretamente do computador, se desejar

Como instalar e usar o Audacity

- **O Audacity é fornecido com o Easi-Speak Pro para sua conveniência. A TTS não dá suporte ou oferece qualquer garantia decorrente de seu uso. Ele não é parte do produto Easi-Speak Pro.**
- O Audacity é um software de fonte aberta, grátis para gravação e edição de sons. Está disponível para Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux e outros sistemas operacionais.
- Conecte o Easi-Speak Pro ao computador ou Mac e navegue até a pasta Audacity (contém versão 1.2.6)
- Para o Windows, execute o arquivo audacitywin.exe
- Para Mac OS/X (PPC), execute audacitymac.dmg
- Você pode achar mais fácil copiar a pasta ao seu computador ou Mac antes de fazer isso.
- Instruções, últimas versões de todos os sistemas operacionais e informações de licença do Audacity podem ser encontradas em <http://audacity.sourceforge.net>



Especificações técnicas

- Grava diretamente no formato de arquivo MP3 ou WAV
- 128 MB de memória flash, até 4 horas de gravação
- MP3: Taxa de bits: 128 kbps (amostragem de 44kHz)
Tempo máximo: Cerca de 2 horas
- WAV: Formato: IMA ADPCM
Taxa de bits: 64 kbps (4 bits por amostra)
Tempo máximo: Cerca de 4 horas
- Para um tempo máximo de gravação, exclua as pastas Audacity e Manual do usuário para criar espaço para mais memória
- Bateria embutida de lítio-íon de 380 mAh
- Bateria fornecida parcialmente carregada (50% -90%)
- Alto-falante e quatro microfones
- Uma tomada de fone de ouvido de 3,5 estéreo
- Consumo de energia:
75 mA em espera, 100 mA em gravação
80-120 mA em reprodução (dependendo do volume)
- Duração da bateria aproximadamente 3 horas de gravação ou reprodução
- Tamanho: 135 mm de comprimento, 75 mm de largura, 23 mm de altura

Talk-Tracker

Diagnóstico e Solução de Problemas

O Talk-Tracker foi projetado para funcionar de forma confiável e previsível em todas as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. Verifique os seguintes itens antes entrar em contato com o suporte técnico:

Diagnóstico e Solução de Problemas

Problema	LED de status parece piscar aleatoriamente
Solução	A bateria está fraca. Carregue a bateria
Problema	Falta início ou fim da gravação
Solução	O Talk-Tracker reduz automaticamente a gravação e reprodução. Certifique-se de deixar um ou dois segundos no início e no fim
Problema	Arquivos corrompidos ou os botões não funcionam
Solução	Formate a unidade no Windows (use o formato FAT, não FAT32)
Problema	O LED pisca vermelho durante a gravação
Solução	A memória está cheia. Exclua alguns arquivos
Problema	Algumas faixas não aparecem para reproduzir
Solução	Provavelmente porque eles estão no formato alternativo. Tente trocar entre formatos MP3 e WAV
Problema	O LED de Status não aparece
Solução	A bateria está totalmente descarregada. Recarregar

Garantia & Support

Este produto é fornecido com garantia de um ano para problemas encontrados durante o uso normal. O mal uso ou Talk-Tracker a abertura da unidade invalidará esta garantia.

Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.

Suporte Técnico

Visite www.tts-group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business Park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, Reino Unido.

Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

Talk-Tracker

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido a peças pequenas - perigo de asfixia. Produzido na China, em nome do TTS Group Ltd.



RMTM
Education
TTS é parte do grupo RM

TTS Group Ltd.,
Park Lane Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG17
9GU, UK

TTS Código do Produto:
EL00110