



Talk-Tracker

Graba a los niños hablando en su ambiente natural



GUÍA DE USUARIO

www.tts-shopping.com



Información importante

- Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
- Talk-Tracker contiene una batería recargable y no reemplazable.
- No intente extraer la batería.
- No permita que su Talk-Tracker se moje con agua ni con ningún otro líquido.
- En caso de descarga electrostática, Talk-Tracker podría no funcionar correctamente. Si esto ocurre, es posible que tenga que conectarlo a un ordenador para reiniciarlo.
- Si, por algún motivo, abre la caja, la garantía quedará anulada.
- La garantía no cubre pérdidas de datos de la unidad ni su consiguiente pérdida de información.

Conozca su Talk-Tracker



Talk-Tracker

Botones del Talk-Tracker

Se utilizan dos grupos de botones para controlar el Talk-Tracker, los botones Record (grabar) y Play (reproducir) y el botón basculante de 4 direcciones y el botón de menú.



Grabación y reproducción de la primera pista

- Encienda el Talk-Tracker moviendo el interruptor de encendido y apagado hasta que el LED de estado emita una luz naranja (fija o intermitente), que indica que se encuentra en modo de espera.
- Presione y suelte el botón Record (grabación) (círculo rojo). Tras un segundo, el LED de estado cambiará a rojo para indicar que está grabando.
- La grabación puede detenerse en cualquier momento pulsando brevemente el botón Record (Grabar). El LED de estado parpadeará para indicar que la grabación está en pausa. Pulse el botón Record (Grabar) de nuevo para continuar la grabación.
- Cuando haya terminado la grabación, mantenga pulsado el botón de grabación **durante 2 segundos**. De esta manera, se detendrá la grabación y se guardará como última pista. El LED de estado se pondrá de color naranja (fijo o intermitente).
- Como alternativa, puede mantener pulsado el botón de grabación durante la totalidad de la grabación y soltarlo cuando haya terminado de grabar.
- Pulse el botón Play (reproducir) (anillo verde) para reproducir una pista. El LED de estado se iluminará en verde mientras la pista se está reproduciendo.
- Cuando acabe la pista, Talk-Tracker volverá al modo de espera y el LED de estado se pondrá de color naranja.
- Talk Tracker no almacenará grabaciones de menos de 2 segundos, así que asegúrese de grabar durante más tiempo.
- Tenga en cuenta que el Talk Tracker solo puede almacenar un máximo de sesenta y dos pistas, independientemente de su duración.



Modos de grabación y reproducción

Talk-Tracker puede grabar y reproducir archivos en dos formatos: Archivos MP3 o WAV. Dependiendo de su aplicación, es posible que prefiera utilizar uno de estos formatos en lugar de otro. Por ejemplo, la mayoría de los podcasts hacen uso de archivos MP3 por lo que este sería el mejor formato si quiere hacer podcasts. Puede obtener información sobre la duración de grabación de ambos formatos en la página 15.

LED de estado

El LED de estado le ofrece una indicación clara de lo que está sucediendo en su Talk-Tracker. Tome nota de la siguiente información para lograr los mejores resultados.

- Luz naranja intermitente: Listo para reproducir/grabar un archivo MP3
- Luz naranja fija: Listo para reproducir/grabar un archivo WAV
- Luz verde fija: Reproduciendo (o carga completa)
- Luz roja o verde: Reproducción en pausa
- Luz roja fija: Grabando
- Luz roja: Grabación en pausa
- Luz roja o verde: Cargando
- Luz naranja/verde: Batería baja

Cómo grabar o reproducir una pista

- Pulse el botón Play (reproducir) (anillo verde) para reproducir una pista. El LED de estado se pondrá de color verde.
- Pulse el botón Play (Reproducir) de nuevo para poner en pausa la pista en la posición actual. El LED de estado parpadeará en verde.
- Pulse el botón Play (Reproducir) de nuevo para reanudar la reproducción.
- Para detener por completo una pista que está reproduciéndose, mantenga presionado el botón de reproducción durante 2 segundos.

Talk-Tracker

Avance rápido y rebobinado

- Mientras una pista se está reproduciendo o está en pausa...
- Pulse y mantenga pulsado el botón pista Prev (anterior) o Next (siguiente) en el interruptor basculante de 4 vías.
- El LED de estado emitirá una luz intermitente de color verde y se moverá rápidamente.
- Al soltar el botón, la reproducción o la pausa continuará en la nueva posición dentro de la pista.
- La posición Reproducir no irá más allá del inicio o el final de la pista actual.

Cómo moverse por las canciones

- Mientras una pista se está reproduciendo o está en pausa...
- Pulse el botón Prev (Anterior) o Next (Siguiente) en el interruptor basculante de 4 direcciones para ir a la pista seleccionada.

Cómo cargar la batería

Talk-Tracker viene acompañado de una batería parcialmente cargada por lo que puede utilizarse inmediatamente sin tener que cargarse. Se recomienda que cargue por completo el Talk-Tracker antes de su primer uso o de su almacenamiento. La batería puede cargarse conectándose al puerto USB de un ordenador activo o con el cargador. No es necesario ningún software:

- Conecte Talk-Tracker al puerto USB
- El LED de estado parpadeará en verde.
- Cuando Talk-Tracker esté completamente cargado, el LED de estado pasará a ser verde.
- Una carga completa de una batería totalmente descargada durará unas 4 horas.
- No guarde una batería descargada durante largos períodos de tiempo. Se recomienda cargar el producto antes de su almacenamiento.



Cómo utilizar el sistema de menús

La pantalla LCD del Talk Tracker ofrece un sistema de menús multinivel que le permite seleccionar ciertas configuraciones, gestionar los archivos de sonido y seleccionar las funciones de grabación y reproducción.

La pantalla está compuesta de dos partes: el área de estado situada en la parte superior en amarillo y el área de selección en la parte inferior en azul.



La pantalla de espera es la primera pantalla que se muestra cuando el Talk Tracker está encendido. El estado que se muestra aquí es:

01/07

La pista activa es la número 1 de 7



La configuración del modo Repeat (repetir) es repetir

MP3

El formato de grabación/reproducción es MP3




El volumen está establecido en 17



La batería está completamente cargada

Talk-Tracker

Pantalla de reproducción

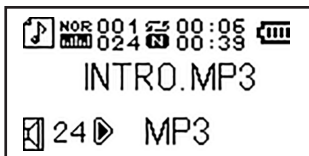

Durante la reproducción, la parte central de la pantalla muestra el nombre de la pista que se está reproduciendo.

001
024

Reproduciendo la pista 1 de 24

00:06
00:39

en el segundo 6 de un total de 39




Reproduciendo pista



Reproducción en pausa

Pantalla de grabación

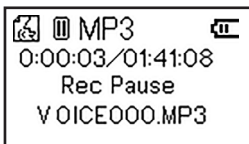

MP3

Grabando en modo MP3

WAV

Grabación en modo WAV



Grabando pista




Grabación en pausa



Batería cargada al 50%



Menú Configuración

Al seleccionar el  CONFIG elemento de la pantalla de espera, aparece un menú de opciones de configuración:

Rec (Grabar)

Modo de grabación: MP3 o WAV

Luz de fondo

Define la duración de la luz de fondo tras presionar el último botón. Pulse cualquier botón para volver a encender la luz de fondo.

Idioma

Seleccione uno de los idiomas disponibles del sistema de menús. Tenga en cuenta que esto no cambia la pantalla de espera

Información del sistema

Muestra la versión del firmware y la memoria disponible

Menú de navegación

Al seleccionar el  BROWSE elemento de la pantalla de espera se muestran los archivos y las carpetas internas del Talk Tracker.

Cuando seleccione una carpeta, la pantalla cambia para mostrar los archivos y subcarpetas que se encuentran dentro de la carpeta seleccionada. Seleccione "Carpeta principal" para retroceder un nivel.

Cuando seleccione un archivo, puede elegir si desea Reproducir el archivo seleccionado o Eliminarlo.

Talk-Tracker

Conexión a un PC o Mac de Apple:

- Apague el Talk-Tracker
- Enchufe el Talk-Tracker en una toma USB disponible mediante el cable USB que se incluye.
- La primera vez que conecte el Talk-Tracker a un PC, se instalarán los drivers automáticamente y, dependiendo de su sistema operativo, es posible que necesite reiniciar el PC.
- El PC o Mac reconocerá el dispositivo como un dispositivo de almacenamiento masivo USB y aparecerá como unidad extraíble en la ventana del explorador de archivos.
- Las pistas que ha grabado aparecerán en la carpeta MIC_REC. Utilice esta misma carpeta para copiar los archivos MP3 o WAV que quiera reproducir en Talk-Tracker.
- Si lo desea, puede eliminar, añadir archivos o formatear el Talk-Tracker directamente desde el ordenador.

Instalación y uso de Audacity

- **Para su comodidad, su Talk-Tracker viene acompañado de Audacity. TTS no ofrece soporte ni ninguna garantía para su uso. No forma parte del producto Talk-Tracker.**
- Audacity es un software libre de código abierto para grabar y editar sonidos. Está disponible para Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux y otros sistemas operativos.
- Conecte Talk-Tracker a su PC o Mac y busque la carpeta Audacity (contiene la versión 1.2.6).
- Para Windows, ejecute el archivo audacitywin.exe.
- Para Mac OS/X (PPC), ejecute el archivo audacitymac.dmg.
- Puede que le resulte más fácil copiar la carpeta a su PC o Mac antes de hacerlo.
- Puede encontrar instrucciones, últimas versiones para todos los sistemas operativos e información de la licencia de Audacity en <http://audacity.sourceforge.net>.



Especificaciones técnicas

- Graba directamente en formato MP3 o WAV.
- 128 MB de memoria flash, hasta 4 horas de grabación.
- MP3: Tasa de bits: 128 kbps (muestreo de 44 kHz)
Tiempo máx.: 2 horas aprox.
- WAV: Formato: IMA ADPCM
Tasa de bits: 64 kbps (4 bits por muestra)
Tiempo máx.: 4 horas aprox.
- Para obtener el máximo tiempo de grabación, elimine Audacity y las carpetas de los manuales del usuario para liberar espacio en la memoria.
- Batería de ión de litio de 380mAH incorporada
- La batería se suministra parcialmente cargada (50% -90%).
- Altavoz y cuatro micrófonos
- Toma de auriculares estéreo de 3,5 mm
- Consumo energético:
75 mA en espera, 100mA grabando
80-120mA reproduciendo (dependiendo del volumen)
- La duración de la batería es de aproximadamente 3 horas de grabación o reproducción.
- Tamaño: 135mm de longitud, 75mm de diámetro, 23 mm de altura

Talk-Tracker

Resolución de problemas

Talk-Tracker está diseñado para funcionar de forma fiable y predecible en condiciones normales. Sin embargo, es posible que surjan problemas. Compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el soporte técnico:

Resolución de problemas

Problema	El LED de estado parpadea de manera aleatoria
Solución	El nivel de batería es bajo. Cargue la batería.
Problema	Falta el principio o el final de la grabación
Solución	Talk-Tracker comienza y termina las grabaciones y reproducciones poco a poco. Asegúrese de dejar uno o dos segundos al comenzar y finalizar.
Problema	Archivos corruptos o botones que no funcionan.
Solución	Formatee el dispositivo en Windows (utilice el formato FAT, no el FAT32)
Problema	El LED emite una luz roja intermitente durante la grabación
Solución	La memoria está llena. Borre algunos archivos.
Problema	Algunas pistas no se reproducen
Solución	Es probable que estén en el formato alternativo. Pruebe a cambiar entre los formatos MP3 y WAV
Problema	El LED de estado no se enciende
Solución	La batería se ha descargado por completo. Recárguela.

Garantía y Soporte

Este producto incluye una garantía de un año que cubre problemas detectados durante un uso normal. Si hace un mal uso de Talk-Tracker o abre la unidad, esta garantía quedará invalidada.

Las reparaciones no cubiertas por la garantía estarán sujetas a una tarifa de sustitución.

Soporte técnico

Visite www.tts-group.co.uk si desea obtener información sobre los nuevos productos.

Si necesita soporte técnico, escríbanos a feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, UK.

Teléfono gratuito: 0044 0800 318686 Fax gratuito: 0044 0800 137525

Talk-Tracker

ATENCIÓN: No deseche este producto junto con la basura común. Llévelo a un punto limpio de reciclaje de dispositivos electrónicos.

¡ATENCIÓN! No apto para niños menores de 36 meses ya que contiene piezas pequeñas - riesgo de asfixia.

Hecho en China, en nombre de TTS Group Ltd.



N448



RMTM
Education
TTM forma parte del grupo RM

TTS Group Ltd.,
Park Lane Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG17
9GU, UK

TTS Código de producto:
EL00110