



Easi-Speak Pro

Condividi le tue registrazioni.
Registra le tue storie o canzoni.



GUIDA UTENTE

www.tts-shopping.com



Informazioni utili

- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro, in quanto contengono informazioni importanti.
- Easi-Speak Pro contiene una batteria ricaricabile non sostituibile.
- Non tentare di rimuovere la batteria.
- Evitare che Easi-Speak Pro venga a contatto con acqua o altri liquidi.
- In caso di scarica elettrostatica, Easi Speak Pro potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, potrebbe essere necessario connettersi a un computer per ripristinarlo.



Easi-Speak Pro

Controlli di Easi-Speak Pro

Il controllo di Easi-Speak avviene da 2 gruppi di pulsanti.



LED di stato

LED di avvio/arresto
registrazione
(anello rosso)

LED riproduzione/
pausa
(anello verde)



Registrazione e riproduzione del primo brano

- Accendere l'Easi-Speak spostando l'interruttore On-Off fino a quando il LED di stato si illumina di colore arancione (fisso o lampeggiante), indicando che è in attesa in modalità standby.
- Premere e rilasciare il pulsante di registrazione (anello rosso). Dopo un secondo circa, il LED di stato diventa rosso per indicare che il dispositivo è in fase di registrazione.
- Parla o canta in modo chiaro nella parte superiore del microfono a circa 15-30 cm di distanza per almeno 2 secondi.
- La registrazione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo brevemente il pulsante di registrazione. Il LED di stato lampeggia, il che indica che la registrazione è stata sospesa. Basta premere nuovamente il pulsante di registrazione per continuare la registrazione.
- Al termine della registrazione, premere il pulsante di registrazione e tenerlo premuto per 2 secondi, per interrompere la registrazione e salvarla come ultima traccia. Il LED di stato diventerà arancione (fisso o lampeggiante).



- In alternativa, tenere premuto il pulsante rosso di registrazione durante tutta la registrazione e rilasciarlo una volta completata la registrazione.
- Premere il pulsante Play (anello verde) per riprodurre una traccia. Il LED di stato si illuminerà in verde mentre la traccia è in riproduzione.
- Quando la traccia è finita, Easi-Speak tornerà in standby e il LED di stato sarà arancione.
- Easi-Speak Pro non memorizza le registrazioni di meno di 2 secondi, quindi è necessario registrare per un tempo più lungo.
- Si prega di notare che Easi-Speak Pro può memorizzare solo un massimo di 62 tracce, indipendentemente dalla loro lunghezza.

Modalità di registrazione e riproduzione

Easi-Speak Pro può registrare e riprodurre i file in due formati: MP3 o WAV. A seconda dell'applicazione, è preferibile utilizzare uno dei due formati. Ad esempio, spesso i podcast sono registrati in formato MP3; questo è il formato migliore se si desidera registrare un podcast. Per informazioni sulla durata delle registrazioni in entrambi i formati, consultare pagina 15.

LED di stato

Il LED di stato fornisce una chiara indicazione dello stato di Easi-Speak Pro. Si prega di prendere nota delle seguenti informazioni in modo da poter ottenere i migliori risultati.

- | | |
|---------------------------------|--|
| ■ Arancione lampeggiante: | Pronto per riprodurre/registrazione file MP3 |
| ■ Arancione fisso: | Pronto per riprodurre/registrazione file WAV |
| ■ Verde fisso: | In riproduzione (o completamente carica) |
| ■ Verde lampeggiante: | Riproduzione in pausa |
| ■ Rosso fisso: | Registrazione |
| ■ Rosso lampeggiante: | Registrazione in pausa |
| ■ Rosso/verde lampeggiante: | Ricarica |
| ■ Arancione/verde lampeggiante: | Batteria scarica |

Easi-Speak Pro

Mettere in pausa o arrestare un brano

- Premere il pulsante Play (anello verde) per riprodurre una traccia. Il LED di stato sarà verde fisso.
- Premere di nuovo il pulsante Play per mettere in pausa il brano. Il LED di stato lampeggerà in verde.
- Premere di nuovo il pulsante Play per riprendere la riproduzione.
- Per interrompere completamente la riproduzione di un brano, premere e tenere premuto il pulsante Play per 2 secondi.

Avanzamento veloce e rewind

- Mentre un brano è in riproduzione o in pausa...
- Tenere premuto il pulsante Prev (Brano precedente) o Next (brano successivo) sull'interruttore a 4 vie.
- Il LED di stato lampeggia in verde e il brano andrà avanti o indietro a una velocità superiore.
- Rilasciando il pulsante, il brano sarà riprodotto a velocità normale o ritornerà in pausa, partendo dal nuovo punto.
- La posizione di riproduzione non sarà oltre l'inizio o la fine del brano attuale.

Selezione dei brani

- Mentre un brano è in riproduzione o in pausa...
- Tenere premuto il pulsante Prev (Brano precedente) o Next (brano successivo) sull'interruttore a 4 vie per passare al brano desiderato.

Caricamento della batteria

Easi-Speak Pro viene fornito con una batteria parzialmente carica e può essere utilizzato immediatamente senza necessità di ricaricarlo. La batteria può essere caricata collegando il dispositivo alla porta USB di un computer attivo o del caricabatterie. Non è necessario alcun software:

- Collegare Easi-Speak Pro alla porta USB o al caricabatterie.
- Il LED di stato lampeggia in rosso e verde (o arancione, se collegato al caricabatterie separato)



- Quando Easi-Speak Pro è completamente carico, il LED di stato diventa verde fisso.
- Per la ricarica completa di una batteria completamente scarica sono necessarie circa 4 ore.
- Non conservare una batteria scarica per lunghi periodi di tempo. Si consiglia di ricaricare il prodotto prima di riporlo.

Uso del sistema menu

Il display LCD di Easi-Speak Pro fornisce un sistema di menu a più livelli, che consente di selezionare determinate configurazioni, gestire i file audio e selezionare le funzioni di registrazione e riproduzione.

Il display è composto da due parti distinte: l'area di stato nella parte superiore, di colore giallo, e l'area di selezione in basso, in blu.



La schermata di standby è la prima schermata visualizzata quando Easi-Speak Pro è acceso. Lo stato mostrato qui è:

01/07

Il brano attivo è il numero 1 su 7 brani



L'impostazione della modalità di ripetizione è ripeti

MP3

La modalità di registrazione/riproduzione è MP3

17


Il volume è impostato su 17



La batteria è completamente carica

Easi-Speak Pro

Schermata di riproduzione

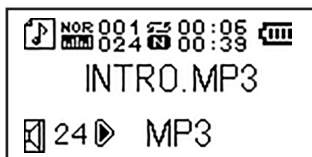

Durante la riproduzione, la parte centrale dello schermo mostra il nome della traccia in riproduzione.

001
024

Riproduzione traccia 1 di 24

00:06
00:39

6 secondi di avanzamento in un brano da 39 secondi




Brano in riproduzione



Riproduzione in pausa

Schermata di registrazione

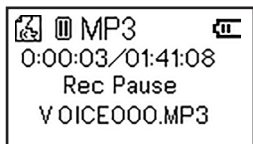

MP3

Registrazione in modalità MP3

WAV

Registrazione in modalità WAV



Registrazione del brano



Registrazione in pausa



Batteria carica al 50%



Menu di configurazione

Selezionando la voce **TY CONFIG** dalla schermata di standby, viene visualizzato un menu di impostazioni di configurazione:

Rec

Modalità di registrazione: MP3 o WAV

Retroilluminazione

Definisce la lunghezza del tempo di retroilluminazione dopo l'ultima pressione di un tasto. Premere un tasto qualsiasi per attivare nuovamente la retroilluminazione.

Lingua

Consente di selezionare una delle lingue disponibili per il sistema di menu. Si noti che questo non cambia la schermata di standby.

Informazioni sul sistema

Visualizza la versione del firmware e la memoria disponibile.

Sfoggia menu

Selezionando la voce **BROWSE** dalla schermata di standby, si visualizzano i file e le cartelle interni di Easi-Speak Pro.

Quando si seleziona una cartella, il display cambia per mostrare i file e le sottocartelle all'interno della cartella selezionata. Selezionare "Cartella principale" per tornare indietro di un livello.

Quando si seleziona un file, è possibile scegliere se riprodurre il file selezionato o eliminarlo.

Easi-Speak Pro

Collegamento a un PC o a un Mac Apple

- Rimuovere il tappo del connettore USB estraendolo e spegnere Easi-Speak Pro.
- Collegare Easi-Speak Pro a una presa USB libera.
- Al primo collegamento di Easi-Speak Pro al PC, verranno installati i relativi driver. Potrebbe essere necessario riavviare il PC a seconda del sistema operativo.
- Se non c'è spazio sufficiente intorno alla presa USB, utilizzare il cavo di prolunga USB in dotazione.
- Il PC o Mac riconoscerà il dispositivo come un dispositivo di archiviazione di massa USB; questo apparirà come un disco rimovibile nella finestra Esplora risorse.
- I brani registrati appariranno nella cartella MIC_REC. Utilizzare questa stessa cartella per copiare i file MP3 o WAV e per la riproduzione su Easi-Speak Pro.
- Se lo si desidera, è possibile eliminare/aggiungere file o formattare Easi-Speak Pro direttamente dal computer.

Installazione e uso di Audacity

- Audacity viene fornito con Easi-Speak Pro per vostra comodità. TTS non supporta né fornisce alcuna garanzia relativa al suo utilizzo. Esso non fa parte del prodotto Easi-Speak Pro.
- Audacity è un software open source gratuito per la registrazione e l'editing di file audio. È disponibile per Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux e altri sistemi operativi.
- Collegare Easi-Speak Pro al PC o Mac e selezionare la cartella Audacity (contiene la versione 1.2.6).
- Per Windows, eseguire il file audacitywin.exe
- Per Mac OS/X (PPC), eseguire audacitymac.dmg
- Prima di fare questo, potrebbe risultare più facile copiare la cartella sul proprio PC o Mac
- Le istruzioni, le ultime versioni per tutti i sistemi operativi e le informazioni sulla licenza di Audacity sono reperibili sul sito <http://audacity.sourceforge.net>



Specifiche tecniche

- Registra direttamente in formato MP3 o WAV.
- 128 MB di memoria flash, fino a 4 ore di registrazione.
- MP3: Velocità in bit: 128 kbps (campionamento 44 kHz)
Tempo massimo: Circa 2 ore
- WAV: Formato: IMA ADPCM
Velocità in bit: 64 kbps (4 bit per campione)
Tempo massimo: Circa 4 ore
- Per usufruire del massimo tempo di registrazione, eliminare le cartelle Audacity e del manuale utente per liberare spazio nella memoria.
- Batteria integrata da 300 mAH agli ioni di litio polimero.
- Batteria fornita parzialmente carica (50% -90%).
- Altoparlante e microfono da 28 mm nella parte superiore.
- 2 prese per cuffie stereo da 3,5 mm (verdi).
- 1 presa stereo da 3,5 mm in linea, 100 mV RMS max, (rosa).
- Consumo elettrico: 75 mA in standby. 100 mA in registrazione.
70-120 mA in riproduzione (a seconda del volume)
- Durata della batteria: circa 3 ore di registrazione o riproduzione.
- Dimensioni: lunghezza 174 mm, diametro 38 mm nel punto più ampio.

Easi-Speak Pro

Risoluzione dei problemi

Easi-Speak Pro è progettato per un funzionamento affidabile e prevedibile in tutte le condizioni normali. È tuttavia possibile che si verifichino problemi. Controllare le informazioni seguenti prima di contattare l'assistenza tecnica:

Problema Il LED di stato sembra lampeggiare in maniera casuale.

Soluzione La batteria ha poca carica residua. Caricare la batteria.

Problema Mancano l'inizio o la fine della registrazione.

Soluzione Easi-Speak sfuma automaticamente all'inizio e alla fine della registrazione e della riproduzione. Assicurarsi di lasciare uno o due secondi all'inizio e alla fine.

Problema I file sono corrotti o i pulsanti non funzionano.

Soluzione Formattare l'unità in Windows (utilizzare la formattazione FAT, non FAT32).

Problema Il LED lampeggia in rosso durante la registrazione.

Soluzione La memoria è piena. Eliminare alcuni file.

Problema Sembra che sia impossibile riprodurre alcune tracce.

Soluzione Provare a scambiare i formati MP3 e WAV.

Problema Il LED di stato non si accende.

Soluzione La batteria è completamente scarica. Ricaricare.

Garanzia e assistenza

Il prodotto è corredato da una garanzia di un anno per problemi rilevati durante il normale uso. Usi impropri dei Easi-Speak Pro o l'apertura dell'unità invalidano la garanzia.

Tutte le riparazioni fuori garanzia sono soggette a una tariffa di sostituzione.

Supporto tecnico

Visitare www.tts-group.co.uk per le più recenti informazioni sul prodotto.

E-mail per il supporto tecnico: feedback@tts-group.co.uk

TTS Group Ltd.

Park Lane Business park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, REGNO UNITO.

Numero verde: 0800 318686 Numero verde fax: 0800 137525

Easi-Speak Pro

ATTENZIONE: Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Consegnalo al centro di raccolta per le apparecchiature elettroniche.

ATTENZIONE! Non è adatto per bambini di età inferiore ai 36 mesi a causa di componenti di piccole dimensioni - rischio di soffocamento.

Prodotto in Cina, per conto di TTS Group Ltd.



RMTM
Education
TTS è parte del gruppo RM

TTS Group Ltd.,
Park Lane Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG17
9GU, Regno Unito

TTS Codice prodotto:
EL00059