



Talk-Tracker

Neemt kinderen op in hun natuurlijke omgeving



GEBRUIKERS- HANDLEIDING

www.tts-shopping.com



Belangrijke informatie

- Houd deze instructies a.u.b. bij voor toekomstige raadpleging.
- De Talk-Tracker bevat een niet-vervangbare, oplaadbare batterij
- Probeer niet om de batterij te verwijderen.
- Voorkom dat uw Talk-Tracker in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- In het geval van een elektrostatische ontlading kan uw Talk-Tracker slecht werken. In dit geval moet u verbinding maken met een computer om hem te resetten
- De garantie vervalt indien het omhulsel om welke reden ook is geopend.
- De garantie dekt geen verlies van gegevens op het apparaat noch enig daaropvolgend informatieverlies

Ken uw Talk-Tracker



Talk-Tracker

Talk-Tracker Bedieningen

Er zijn twee sets bedieningsknoppen die gebruikt worden om de Talk-Tracker te bedienen, de opname- en afspeeltoetsen en de schakelaar met 4 posities en de menu-toets.



Uw eerste track opnemen en afspelen

- Schakel de Talk-Tracker in door de aan/uit-schakelaar te verschuiven totdat het statuslampje oranje oplicht (permanent of knipperend), wat aanduidt dat het apparaat in standbymodus staat.
- Druk op de recordtoets (rode ring) en laat hem los. Na een seconde of zo zal het statuslampje veranderen naar rood, wat aangeeft dat hij aan het opnemen is
- De opname kan op elk moment onderbroken worden door kort op de opnametoets te drukken. Het statuslampje knippert om te tonen dat de opname gepauzeerd is. Druk gewoon nogmaals op de opnametoets om de opname voort te zetten
- Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u op de opnametoets en **houd u hem 2 seconden ingedrukt**, om de opname te stoppen en op te slaan als de laatste track. Het statuslampje verandert in oranje (permanent of knipperend)
- Als alternatief kunt u de rode opnameknop ingedrukt houden tijdens de hele opname en loslaten als u klaar bent met opnemen.
- Druk op de playknop (groene ring) om een track af te spelen. Het statuslampje zal groen oplichten, terwijl de opname wordt afgespeeld.
- Als de opname gedaan is, zal de Talk-Tracker terug in de standbymodus gaan en zal het statuslampje oranje worden.
- De Talk-Tracker zal geen opnames van minder dan 2 seconden opslaan, zorg er dus voor dat u langer dan dit opneemt.
- Houd er rekening mee dat de Talk-Tracker maximum slechts 62 tracks kan opslaan, ongeacht de lengte van de track.



Opname- & Afspeelmodi

De Talk-Tracker kan bestanden opnemen en afspelen in twee formaten: MP3-of WAV-bestanden. Afhankelijk van uw toepassing verkiest u misschien om een van deze formaten te gebruiken in plaats van het ander. Zo wordt er bijvoorbeeld veel podcasting gedaan met behulp van MP3-bestanden, zodat dit het beste formaat zou zijn als u podcasts zou willen maken. Voor informatie over de opnamelengtes voor beide formaten zie pagina xx.

Statuslamp

Het statuslampje geeft u een duidelijke indicatie van wat er gebeurt met uw Talk-Tracker. Houd rekening met de volgende informatie, zodat u de beste resultaten verkrijgt.

- | | |
|----------------------------|---|
| ■ Knipperend oranje: | Klaar om MP3-bestand af te spelen/op te nemen |
| ■ Permanent oranje: | Klaar om WAV-bestand af te spelen/op te nemen |
| ■ Permanent groen: | Speelt af (of volledig opgeladen) |
| ■ Knipperend groen: | Afspelen gepauzeerd |
| ■ Permanent rood: | Aan het opnemen |
| ■ Knipperend rood: | Opname gepauzeerd |
| ■ Knipperend rood/groen: | Laadt op |
| ■ Knipperend oranje/groen: | Batterij bijna leeg |

Pauzeren of stoppen van een track

- Druk op de playknop (groene ring) om een track af te spelen. Het statuslampje zal permanent groen branden
- Druk nogmaals op de playtoets om de track op de huidige plek te pauzeren. Het statuslampje zal groen knipperen
- Druk nogmaals op de playtoets om het afspelen te hervatten
- Om een lopende track volledig te stoppen houdt u de playtoets 2 seconden ingedrukt

Talk-Tracker

Door- & Terugspoelen

- Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd ...
- Houd de toets "Vorige track" of "Volgende track" op de rockerschakelaar met 4 posities ingedrukt
- Het statuslampje zal groen knipperen en de huidige track zal met een versneld tempo afgespeeld worden.
- Als de toets wordt losgelaten zal het afspelen of pauzeren hervat worden op de nieuwe positie binnen de track.
- De afspeelpositie zal niet voorbij het begin of het einde van de huidige track gaan.

Van het ene nummer naar het andere

- Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd ...
- Druk op de toets "Vorige track" of "Volgende track" op de rockerschakelaar met 4 posities om naar de geselecteerde track te gaan

Opladen van de batterij

De Talk-Tracker wordt geleverd met een gedeeltelijk opgeladen batterij en kan onmiddellijk gebruikt worden zonder eerst op te laden. Het wordt aanbevolen dat de Talk-Tracker volledig opgeladen is voor het eerste gebruik of voor de opslag. De batterij kan opgeladen worden door het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van een actieve computer. Er is geen software vereist:

- Sluit de Talk-Tracker aan op de USB-poort
- Het statuslampje zal groen en rood knipperen
- Wanneer de Talk-Tracker volledig opgeladen is, verandert het statuslampje naar permanent groen
- Het duurt ongeveer 4 uur om een volledig lege batterij volledig op te laden.
- Houd een lege batterij niet voor langere periodes bij. Het wordt aanbevolen dat het product opgeladen is alvorens het op te slaan.



Gebruik van het menusysteem

Het LCD-scherm op de Talk-Tracker biedt een menusysteem met meerdere niveaus waarmee u bepaalde configuraties kunt selecteren, geluidsbestanden kunt beheeren en opname- en afspeelfuncties kunt selecteren.

Het scherm bestaat uit twee afzonderlijke delen: het gele statusgebied aan de bovenkant en het blauwe selectiegebied aan de onderkant.



Het standbyscherm is het eerste scherm dat getoond wordt wanneer de Easi-Speak Pro ingeschakeld wordt. De hier getoonde status is:

01/07 de actieve track is nummer 1 van 7 tracks



De herhaalmodus is geactiveerd

MP3

De opname/afspeelmodus is MP3




Het volume is ingesteld op 17



De batterij is volledig opgeladen

Talk-Tracker

Afspelscher

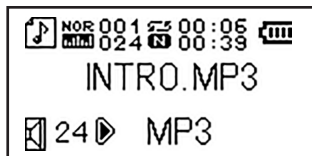

Tijdens het afspelen toont het centrale deel van het scherm de naam van de track die momenteel afgespeeld wordt.

001
024

Speelt nummer 1 van 24 af

00:06
00:39

Nu 6 seconden ver in een track van 39 seconden




Speelt track af



Afspelen gepauzeerd

Opnamescher

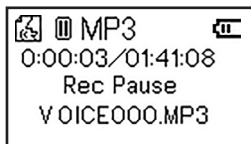

MP3

Opnemen in MP3-modus

WAV


Neemt op in WAV-modus



Neemt track op




Opname gepauzeerd

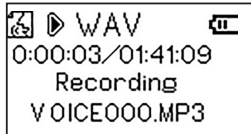

Batterij 50% vol



Configuratiemenu

Door het item  **CONFIG** op het standbyscherm te selecteren wordt er een menu met configuratie-instellingen getoond:

Rec

Opnamemodus: MP3 of WAV

Achtergrondverlichting

Bepaalt hoe lang de achtergrondverlichting aan blijft na de laatste knopdruk. Druk op een toets om de achtergrondverlichting weer aan te zetten.


Taal

Selecteer een van de beschikbare talen voor het menusysteem. Merk op dat dit het standbyscherm niet wijzigt

Systeeminformatie

Toont de firmwareversie en het beschikbare geheugen

Bladeren door het menu

Door het item  **BROWSE** op het standbyscherm te selecteren worden de bestanden en mappen in de Easi-Speak Pro getoond.

Wanneer u een map selecteert, verandert het scherm en toont het de bestanden en submappen in de geselecteerde map. Selecteer "Parent Folder" om een niveau terug te gaan.

Wanneer u een bestand selecteert, kunt u vervolgens kiezen of u het geselecteerde bestand afspeelt of verwijdert.

Talk-Tracker

Aansluiten op een pc of Apple Mac

- Talk-Tracker uitschakelen
- Steek de Talk-Tracker in een beschikbare USB-aansluiting met behulp van de meegeleverde USB-kabel
- De eerste keer dat de Talk-Tracker aangesloten is op de pc, zal hij de drivers installeren en kan de pc opnieuw opgestart moeten worden, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- De pc of Mac zal het apparaat herkennen als een USB-apparaat voor massaopslag en het zal verschijnen als een verwijderbare drive in het bestandsverkenner venster.
- De tracks die u hebt opgenomen verschijnen in de map MIC_REC. Gebruik dezelfde map om MP3- of WAV-bestanden naar te kopiëren om af te spelen op de Talk-Tracker
- U kunt wissen van, bestanden toevoegen aan of de Talk-Tracker direct formatteren van de computer, als u dat wilt

Audacity installeren en gebruiken

- **Audacity is uitgerust met Easi-Speak Pro voor uw gemak. TTS ondersteunt het niet en biedt geen enkele garantie voor het gebruik ervan. Het is geen onderdeel van het Easi-Speak Pro-product.**
- Audacity is gratis beschikbare software voor het opnemen en bewerken van geluiden. Hij is beschikbaar voor Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux en andere besturingssystemen
- Sluit de Easi-Speak Pro aan op de pc of Mac en blader door de Audacity-map (bevat versie 1.2.6)
- Voor Windows voert u het bestand audacitywin.exe uit
- Voor Mac OS/X (PPC) voert u audacitymac.dmg uit
- U vindt het misschien het gemakkelijkst om de map te kopiëren naar uw pc of Mac alvorens dit te doen.
- Instructies, de nieuwste versies voor alle besturingssystemen en licentie-informatie voor Audacity zijn te vinden op <http://audacity.sourceforge.net>



Technische specificaties

- Neemt direct op in MP3- of WAV-formaat
- Flashgeheugen van 128 MB, tot 4 uur opname
- MP3: Bitratio: 128 kbps (44 kHz sampling)
Maximale tijd: Ca. 2 uur
- WAV: Formaat: IMA ADPCM
Bitratio: 64 kbps (4 bits per sample)
Maximale tijd: Ca. 4 uur
- Verwijder voor een maximale opnametijd de Audacity- en gebruikershandleidingsmappen om extra geheugen vrij te maken
- Ingebouwde lithium-ionbatterij van 380mAH
- Meegeleverde batterij gedeeltelijk opgeladen (50% -90%)
- Luidspreker en vier microfoons
- Eén stereokoptelefoonaansluiting van 3,5 mm
- Stroomverbruik:
75mA standby, 100mA bij het opnemen
80-120mA bij het afspelen (afhankelijk van het volume)
- Levensduur van batterij ca. 3 uur bij opname of afspelen
- Afmetingen: 135mm lang, 75mm breed, 23mm hoog

Talk-Tracker

Probleemoplossen

Talk-Tracker is ontworpen om op betrouwbare en voorspelbare wijze onder normale omstandigheden te werken. Het is echter mogelijk dat er zich problemen voordoen. Controleer a.u.b. het volgende alvorens contact op te nemen met de technische ondersteuning:

Probleemoplossen	
Probleem	Statuslamp lijkt willekeurig te knipperen
Oplossing	Batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
Probleem	Begin of einde van de opname ontbreekt
Oplossing	Talk-Tracker vervaagt automatisch in en uit de opname en het afspelen. Verzeker u ervan dat u een seconde of twee wacht bij het begin en einde
Probleem	Bestanden corrupt of toetsen werken niet
Oplossing	Formateer de drive in Windows (gebruik het FAT-formaat, niet FAT32)
Probleem	LED knippert rood tijdens het opnemen
Oplossing	Het geheugen is vol. Wis enkele bestanden
Probleem	Sommige tracks lijken niet te spelen
Oplossing	Waarschijnlijk omdat ze in het alternatieve formaat zijn. Probeer te wisselen tussen de MP3- en WAV-formaten
Probleem	Statuslamp brandt niet
Oplossing	Batterij volledig plat. Laad op

Garantie & ondersteuning

Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Talk-Tracker of het openen van de eenheid zullen de garantie doen vervallen.

Alle reparaties buiten garantie zijn onderhevig aan een vervangingsvergoeding.

Technische ondersteuning

Ga voor de laatste productinformatie naar www.tts-group.co.uk.

Stuur een e-mail naar feedback@tts-group.co.uk voor technische ondersteuning.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, VK.

Gratis telefoon: 0800 318686 Gratis fax: 0800 137525

Talk-Tracker

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden wegens kleine onderdelen - verstikkingsgevaar.

Gemaakt in China, ten behoeve van de TTS Group Ltd.



N448



RMTM
Education

TTS maakt deel uit van de RM-groep

TTS Group Ltd.,
Park Lane Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG17
9GU, VK

TTS Productcode:
EL00110