



# Talk-Tracker

Nagrania dzieci w ich środowisku



## INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

[www.tts-shopping.com](http://www.tts-shopping.com)



## Ważna informacja

- Prosimy zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie Talk-Tracker zawiera niewymienialną baterię wielokrotnego ładowania.
- Nie próbuj wyjmować baterii.
- Należy chronić urządzenie Talk-Tracker przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
- W przypadku wyładowania elektrostatycznego, urządzenie Talk-Tracker może działać nieprawidłowo. W takim przypadku może być konieczne podłączenie urządzenia od komputera w celu jego zresetowania.
- Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku otwarcia obudowy urządzenia z jakiegokolwiek powodu.
- Gwarancja nie dotyczy ewentualnej utraty danych zapisanych w urządzeniu ani związanej z tym utraty informacji.

## Zapoznaj się ze swoim urządzeniem Talk-Tracker



# Talk-Tracker

## Elementy sterujące urządzeniem Talk-Tracker

Urządzenie Talk-Tracker dysponuje dwoma zestawami elementów sterujących; są nimi przyciski nagrywania i odtwarzania oraz 4-pozycyjny przełącznik z przyciskiem menu.



## Nagrywanie i odtwarzanie pierwszego utworu

- Włącz urządzenie Talk-Tracker, przesuwając przełącznik On-Off, aż dioda LED statusu zaświeci się w kolorze pomarańczowym (na trwale lub migocząc), co oznaczać będzie oczekiwanie w stanie gotowości.
- Naciśnij i zwolnij przycisk nagrywania (czerwony pierścień). Po upływie mniej więcej jednej sekundy dioda LED statusu zacznie świecić się w kolorze czerwonym, wskazując, że trwa nagrywanie.
- Nagrywanie można w dowolnej chwili przerwać, naciskając na krótko przycisk nagrywania. Dioda LED statusu zacznie migotać, informując, że nagrywanie jest w trybie pauzy. Aby wznowić nagrywanie, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk nagrywania.
- Po zakończeniu nagrywania, naciśnij przycisk nagrywania i **przytrzymaj go przez 2 sekundy**, aby zatrzymać nagrywanie utworu i zapisać go jako ostatni w kolejności. Dioda LED statusu zmieni kolor na pomarańczowy (świecąc się w sposób stały lub migocząc).
- Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk nagrywania w trakcie trwania całego nagrywania i zwolnić ten przycisk po jego zakończeniu.
- Aby odtworzyć utwór, naciśnij przycisk odtwarzania (zielony pierścień). Podczas odtwarzania utworu dioda LED statusu świeci się w kolorze zielonym.
- Po zakończeniu odtwarzania utworu urządzenie Talk-Tracker powróci do stanu gotowości i dioda LED statusu świecić się będzie w kolorze zielonym.
- Urządzenie Talk-Tracker nie będzie przechowywać nagrań krótszych niż 2 sekundy, dlatego też upewnij się, że Twoje nagranie trwa dłużej.
- Pamiętaj, że urządzenie Talk-Tracker może zawierać maksymalnie 62 utwory, niezależnie od długości utworu.



## Tryby nagrywania i odtwarzania

Urządzenie Talk-Tracker może nagrywać i odtwarzać pliki w dwóch formatach: MP3 lub WAV. W zależności od aplikacji możesz wybrać jeden z tych formatów. Na przykład wiele podcastów realizowanych jest za pomocą plików MP3, tak więc wybierz ten format, jeśli chcesz tworzyć podcasty. Więcej informacji na temat długości nagrań dla obu formatów można znaleźć na stronie xx.

## Dioda LED stanu

Dioda LED stanu wyraźnie informuje o aktualnym stanie urządzenia Talk-Tracker. Zwróć uwagę na wymienione poniżej informacje umożliwiające uzyskanie najlepszych wyników.

- Migotanie w kolorze pomarańczowym: Gotowość do odtwarzania/nagrywania pliku MP3.
- Dioda świeci się w kolorze pomarańczowym: Gotowość do odtwarzania/nagrywania pliku WAV.
- Dioda świeci się w kolorze zielonym: Odtwarzanie (lub stan całkowitego naładowania baterii).
- Migotanie w kolorze zielonym: Pauza w odtwarzaniu.
- Dioda świeci się w kolorze czerwonym: Nagrywanie
- Migotanie w kolorze czerwonym: Pauza w nagrywaniu.
- Migotanie w kolorach czerwonym/zielonym: Ładowanie
- Migotanie w kolorach pomarańczowym/zielonym: Niski poziom naładowania baterii.

## Pauza lub zatrzymanie odtwarzania utworu.

- Aby odtworzyć utwór, naciśnij przycisk odtwarzania (Zielony pierścień). Dioda LED stanu świecić się będzie w kolorze zielonym.
- Naciśnij ponownie przycisk odtwarzania, aby na pewien czas zatrzymać odtwarzanie nagrania (pauza). Dioda LED stanu zacznie migotać w kolorze zielonym.
- Ponownie naciśnij przycisk odtwarzania, aby wznowić odtwarzanie nagrania.
- Aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie utworu, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk odtwarzania.

# Talk-Tracker

## Szybkie przewijanie do przodu i wstecz

- Podczas odtwarzania utworu lub podczas pauzy...
- Korzystając z 4-pozycyjnego przełącznika, naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedniego lub następnego utworu.
- Dioda LED stanu zacznie migotać w kolorze zielonym i rozpocznie się szybkie przewijanie bieżącego utworu.
- Po zwolnieniu przycisku przewijania rozpocznie się odtwarzanie utworu od nowego miejsca lub w miejscu tym trwać będzie pauza.
- Pozycja odtwarzania nie wykracza poza początek ani koniec bieżącego utworu.

## Przechodzenie pomiędzy utworami

- Podczas odtwarzania utworu lub podczas pauzy...
- Korzystając z 4-pozycyjnego przełącznika, naciśnij przycisk poprzedniego lub następnego utworu.

## Ładowanie baterii

Urządzenie Talk-Tracker dostarczane jest z częściowo naładowaną baterią i może być używane natychmiast, bez wcześniejszego ładowania. Zaleca się, aby urządzenie Talk-Tracker zostało w pełni naładowane przed pierwszym użyciem, albo przez przechowywaniem. Baterię można ładować poprzez podłączenie jej do portu USB pracującego komputera. Do tego celu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

- Podłącz urządzenie Talk-Tracker do portu USB.
- Zacznie migotać w kolorze zielonym i czerwonym dioda stanu LED.
- Po całkowitym naładowaniu baterii urządzenia Talk-Tracker dioda stanu LED zacznie świecić się w kolorze zielonym w sposób ciągły.
- Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa około 4 godzin.
- Nie wkładaj rozładowanej baterii do urządzenia, gdy planujesz przechowywanie go przez dłuższy czas. W przypadku planowania przechowywania urządzenia zaleca się naładowanie jego baterii.



## Korzystanie z menu systemowego

Ciekłokrystaliczny ekran w urządzeniu Talk-Tracker udostępnia wielopoziomowe menu systemowe umożliwiające wybranie pewnych konfiguracji, zarządzanie plikami dźwiękowymi i wybieranie funkcji nagrywania i odtwarzania.

Wyświetlacz składa się z dwóch odrębnych części: obszaru stanu w górnej części, w kolorze żółtym oraz obszaru wyboru w dolnej części, w kolorze niebieskim.



Ekran trybu gotowości jest pierwszym ekranem wyświetlanym po włączeniu urządzenia Easi-Speak Pro. Przedstawiony na rysunku stan jest następujący:

**01/07** Numerem aktywnego utworu jest 1 spośród 7 utworów.



Ustawionym trybem powtarzania jest „powtarzanie”.

**MP3**

Nagrywanie/odtwarzanie realizowane jest w formacie MP3.




Głośność ustawiona jest na 17.



Bateria jest w pełni naładowana.

# Talk-Tracker

## Ekran odtwarzania

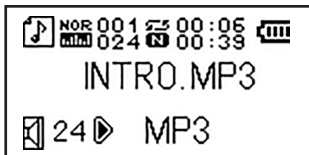

Podczas odtwarzania w środkowej części ekranu wyświetlana jest nazwa aktualnie odtwarzanego utworu.

001  
024

Odtwarzany jest utwór numer 1 spośród 24.

00:06  
00:39

Trwa 6 sekunda 39-sekundowego utworu.




Trwa odtwarzanie utworu.



Trwa pauza w odtwarzaniu.

## Ekran nagrywania

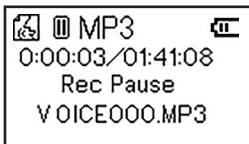

MP3

Nagrywanie w formacie MP3

WAV

Nagrywanie w formacie WAV



Trwa nagrywanie utworu.




Trwa pauza w nagrywaniu utworu.



Bateria naładowana w 50%.



## Menu konfiguracji

Wybór pozycji  CONFIG na ekranie trybu gotowości spowoduje wyświetlenie menu ustawień konfiguracyjnych:

### Rec

Tryb nagrywania: MP3 lub WAV

### Podświetlenie

Określa długość czasu podświetlenia od momentu ostatniego wciśnięcia przycisku. Wciśnij dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie.


### Język

Wybierz z dostępnych języków menu systemowego. Pamiętaj, że nie zmienia to wyglądu ekranu trybu gotowości.

### Informacja o systemie

Wyświetla wersję oprogramowania i wielkość dostępnej pamięci.

## Menu przeglądania

Wybierając pozycję  BROWSE z ekranu trybu gotowości, powoduje wyświetlenie plików i folderów oprogramowania Easi-Speak Pro.

Po wybraniu folderu, wyświetlacz zmienia swój wygląd i wyświetla pliki i podfoldery wybranego folderu. Aby cofnąć się o jeden poziom, wybierz „Parent Folder” (Folder nadrzędny).

Po wybraniu pliku możesz zdecydować, czy chcesz odtwarzać wybrany plik, czy go usunąć.



# Talk-Tracker

## Podłączanie do komputera PC lub komputera Apple Mac

- Wyłącz urządzenie Talk-Tracker.
- Podłącz urządzenie Talk-Tracker do dostępnego portu USB, korzystając z dostarczonego przewodu.
- Po pierwszym podłączeniu urządzenia Talk-Tracker do komputera PC, w komputerze zostaną automatycznie zainstalowane sterowniki, i zależnie od systemu operacyjnego może okazać się konieczne ponowne uruchomienie komputera.
- Komputer PC lub Mac rozpozna Talk-Tracker jako urządzenie pamięci masowej USB i w oknie menedżera plików pojawi się ono jako dysk wymienny.
- Nagrane utwory pojawiają się w folderze MIC\_REC. Do kopiowania plików MP3 lub WAV w celu odtwarzania utworów w urządzeniu Talk-Tracker używaj tego samego folderu.
- W razie potrzeby możesz usuwać pliki z urządzenia Talk-Tracker, dodawać do niego pliki lub formatować je bezpośrednio z komputera.

## Instalowanie i użytkowanie programu Audacity

- **Dla wygody użytkownika program Audacity dostarczany jest wraz z oprogramowaniem Easi-Speak Pro. Spółka TTS nie obsługuje go ani nie udziela żadnych gwarancji na jego użytkowanie. Nie jest on częścią produktu Easi-Speak Pro.**
- Program Audacity jest to bezpłatne oprogramowanie typu open source służące do nagrywania i obróbki dźwięku. Jest ono dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux i innych.
- Podłącz urządzenie Easi-Speak Pro do komputera PC lub Mac i przejdź do folderu Audacity (zawierającego wersję 1.2.6).
- W systemie Windows uruchom plik audacitywin.exe.
- W systemie Mac OS/X (PPC) uruchom plik audacitymac.dmg.
- Może okazać się łatwiejsze wcześniejsze skopiowanie folderu Audacity do komputera PC lub Mac.
- Instrukcje, najnowsze wersje dla wszystkich systemów operacyjnych oraz informacja o licencji programu Audacity można znaleźć pod adresem <http://audacity.sourceforge.net>.



## Specyfikacje techniczne

- Zapisuje bezpośrednio w formacie pliku MP3 lub WAV.
- 128 MB pamięci flash, do 4 godzin nagrywania
- MP3: Szybkość transmisji: 128 kbps (częstotliwość próbkowania 44 kHz)  
Maks. czas: około 2 godzin
- WAV: Format: IMA ADPCM  
Szybkość transmisji: 64 kbps (4 bity na próbkę)  
Maks. czas: około 4 godzin
- Aby osiągnąć maksymalny czas nagrywania, skasuj foldery Audacity i User manual, co pozwoli uzyskać dodatkową ilość pamięci.
- Wbudowana bateria litowo-jonowa o pojemności 380 mAh
- Bateria dostarczana jest w stanie częściowo naładowanym (50%-90%).
- Głośnik i cztery mikrofony
- Jedno gniazdko słuchawkowe 3,5 mm stereo
- Pobór prądu:  
W stanie gotowości 75 mA, podczas nagrywania 100 mA  
Podczas odtwarzania 80-120 mA (w zależności od głośności)
- Trwałość baterii: około 3 godzin nagrywania lub odtwarzania
- Wymiary: długość 135 mm, szerokość 75 mm, wysokość 23 mm

# Talk-Tracker

## Wykrywanie i usuwanie usterek

W normalnych warunkach użytkowania urządzenie Talk-Tracker powinno pracować niezawodnie i zgodnie z założeniami. Możliwe jest jednak wystąpienie problemów. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się z poniższą tabelą.

### Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Dioda LED stanu migocze w sposób nieregularny.
Diagnoza	i rozwiązanie Bateria jest prawie całkowicie rozładowana. Naładuj baterię.
Problem	Brak zasygnalizowania początku lub końca nagrywania.
Diagnoza	i rozwiązanie Urządzenie Talk-Tracker automatycznie wzmacnia i osłabia sygnał nagrywania i odtwarzania. Na początku i na końcu nagrania pozostaw sekundę lub dwie wolne od nagrania.
Problem	Pliki są uszkodzone lub nie działają przyciski.
Rozwiązanie	Sformatuj napęd dla systemu Windows (użyj formatu FAT, nie zaś formatu FAT32).
Problem	Podczas nagrywania dioda LED migocze w kolorze czerwonym.
Diagnoza	i rozwiązanie Pamięć jest całkowicie zapełniona. Usuń niektóre pliki.
Problem	Nie udaje się odtworzyć niektórych utworów.
Diagnoza	i rozwiązanie Prawdopodobnie zostały zapisane w innym formacie. Spróbuj przejść z formatu MP3 na WAV i odwrotnie.
Problem	Nie włącza się dioda LED stanu.
Diagnoza	i rozwiązanie Bateria jest całkowicie rozładowana. Doładuj baterię.

## Gwarancja i wsparcie

Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Talk-Tracker lub otwarcia ich obudowy.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

## Wsparcie techniczne

Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie [www.tts-group.co.uk](http://www.tts-group.co.uk).

Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem e-mail: [feedback@tts-group.co.uk](mailto:feedback@tts-group.co.uk).

TTS Group Ltd.

Park Lane Business park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, Wielka Brytania

Bezpłatna infolinia: 0800 318686 Bezpłatny numer faksu: 0800 137525

## Talk-Tracker

**OSTRZEŻENIE:** Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych.

**OSTRZEŻENIE!** Produkt ten nie powinien być udostępniany dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność małych części, łatwych do połknięcia. Wyprodukowano w Chinach, dla TTS Group Ltd.



N448



**RM**<sup>TM</sup>  
**Education**  
Spółka TTS należy do Grupy RM

TTS Group Ltd.,  
Park Lane Business Park,  
Kirkby-in-Ashfield,  
Nottinghamshire, NG17  
9GU, Wielka Brytania

TTS Kod produktu:  
**EL00110**