

# Ts Easi-View



## **WARNING:**

CHOKING HAZARD - Small parts.  
Not for Children under 3 years.



Conservare le presenti istruzioni per future consultazioni

- Evitare che Easi-View entri in contatto con acqua o altri liquidi.
- In caso di scarica elettrostatica, Easi-View potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, spegnerlo e riaccenderlo per reimpostarlo
- La garanzia è nulla se l'involucro viene aperto per qualunque motivo
- La garanzia non copre l'eventuale perdita di dati dall'unità né alcuna eventuale perdita di informazioni da essa derivanti

### Supporto e garanzia

Questo prodotto è corredato da una garanzia di un anno che copre i problemi riscontrati durante il normale utilizzo. L'uso improprio di Easi-View™ o l'apertura dell'unità annullerà tale garanzia. Tutte le riparazioni non coperte da garanzia saranno soggette a tariffa di sostituzione.

Visitare il sito [www.tts-group.co.uk](http://www.tts-group.co.uk) per avere informazioni aggiornate sui prodotti.


Scrivere all'indirizzo [feedback@tts-group.co.uk](mailto:feedback@tts-group.co.uk) per avere supporto tecnico.

TTS Group Ltd      Numero di telefono gratuito: 0800 318686  
Park Lane Business Park      Numero di fax gratuito: 0800 137525  
Kirkby-in-Ashfield  
Nottinghamshire, UK  
NG17 9GU



**TTS-Group**  
**EL00052**

## Presentazione di Easi-View

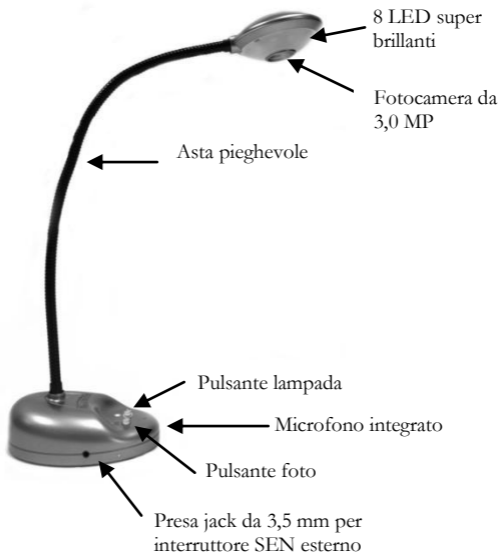

## Comandi di Easi-View

Sulla base di Easi-View vi sono due pulsanti:



Premere il pulsante "istantanea" per fare una nuova foto.  
Premere il pulsante "luce" per accendere i LED.



Premendo ripetutamente il pulsante si aumenta la luminosità dei LED.


Oltre al pulsante "fotocamera", Easi-View è dotato di una presa jack mono da 3,5 mm che consente di utilizzare interruttori esterni per fare le fotografie.

### Collegamento a un PC


- Collegare Easi-View a una presa USB disponibile.
- La prima volta che si collega Easi-View al PC, verranno installati i driver e potrebbe essere necessario riavviare il PC a seconda del sistema operativo in uso
- Il PC riconoscerà il dispositivo come dispositivo di archiviazione di massa USB; questo apparirà come dispositivo video nella sezione Scanner e fotocamere in "Risorse del computer".
- **Affinché Easi-View funzioni in modo affidabile, è necessario disattivare le web cam dei computer con web cam interna.**

### Installazione di Easi-View (solo PC)


La procedura descritta qui di seguito è per Windows XP (compatibile con Vista).

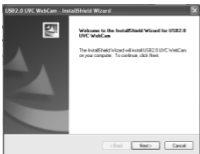

- Collegare Easi-View a una porta USB sul PC. Inserire il CD nel PC e il programma di installazione dovrebbe avviarsi automaticamente. Se ciò non accade, fare doppio clic sull'icona "setup.exe". Fare clic sul pulsante Installa per continuare.

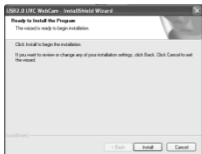

- Fare clic sul pulsante Avanti per continuare.

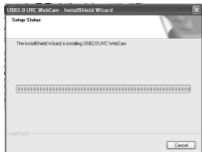


- Windows installer copierà quindi i file necessari sul PC. Inoltre, installerà DirectX se necessario.



- Se compare questa schermata, fare clic su "Continua".
- Fare clic su "Fine" per completare l'installazione.

## Impostazione dell'anteprima e risoluzione dell'istantanea

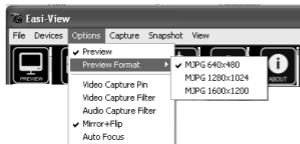

È possibile impostare la risoluzione dell'anteprima dal menu opzioni.



La risoluzione del fermo immagine viene impostata separatamente utilizzando il menu "istantanea" (snapshot).

## Scattare foto



Per scattare una foto utilizzare il pulsante "istantanea" sulla base di Easi-View oppure fare semplicemente clic sull'icona "photo". Per vedere le immagini, selezionare "open my pictures" nel menu "View" e passare alla cartella in cui verranno salvate in ordine di data.



Se l'immagine appare capovolta, utilizzare l'apposito comando (rotate) per ruotare l'immagine in modo che venga visualizzata correttamente.



Easi-View è dotato di autofocus. È possibile rimettere a fuoco in qualunque momento facendo clic sull'icona "focus".

## Ripresa video



Per catturare video dal vivo, è sufficiente fare clic sull'icona "video". L'icona diventerà rossa e sarà chiesta una conferma. Per interrompere la registrazione, è sufficiente fare di nuovo clic sull'icona. Nel menu "capture" è presente

un'opzione per impostare il tempo massimo di ripresa, onde evitare la creazione di file di grandi dimensioni

## Uso di Easi-View come Web Cam

Easi-View è dotata di microfono integrato e può essere utilizzato come una web cam con applicazioni molto note, come Messenger.

## Specifiche tecniche

- Risoluzione effettiva 3,0 mega pixel
- Autofocus (minimo 10 cm)
- 8 LED super brillanti

## Risoluzione dei problemi

Easi-View è progettato per funzionare in modo affidabile e presumibilmente in qualunque condizione normale. Tuttavia, è possibile che si verifichino dei problemi. Verificare quanto segue prima di contattare il supporto tecnico.

<b>Problema</b>	<b>L'autofocus non funziona</b>
Soluzione	Il PC ha una web cam interna. Tale web cam deve essere disattivata affinché Easi-View funzioni correttamente.
<b>Problema</b>	<b>L'immagine è troppo scura</b>
Soluzione	Premere il pulsante "luce" o utilizzare una fonte di luce esterna.