



# Easi-Speak Pro

Deel opnames.

Neem uw eigen verhalen of liedjes op



**GEBRUIKERS- HANDLEIDING**

[www.tts-shopping.com](http://www.tts-shopping.com)



## Nuttige informatie

- Houd deze instructies a.u.b. bij voor raadpleging in de toekomst, aangezien ze belangrijke informatie bevatten.
- De Easi-Speak Pro bevat een niet-vervangbare, oplaadbare batterij
- Probeer niet om de batterij te verwijderen.
- Laat uw Easi-Speak Pro niet in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- In het geval van een elektrostatische ontlading kan uw Easi-Speak Pro slecht werken. In dit geval moet u verbinding maken met een computer om hem te resetten



# Easi-Speak Pro

## Easi-Speak Pro Bediening


Er zijn twee groepen toetsen die gebruikt worden om de Easi-Speak Pro te bedienen.



Statuslampje

Opname afspelen/pauze-lampje (Rode ring)

Afspelen/pauze-lampje (Groene ring)

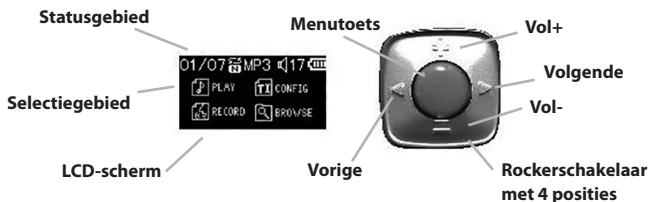

## Uw eerste track opnemen en afspelen

- Schakel de Easi-Speak in door de aan/uit-schakelaar te verschuiven totdat het statuslampje oranje oplicht (permanent of flikkerend), wat aanduidt dat het apparaat in standbymodus staat.
- Druk op de recordtoets (rode ring) en laat hem los. Na een seconde of zo zal het statuslampje veranderen naar rood, wat aangeeft dat het apparaat aan het opnemen is.
- Spreek of zing duidelijk in de bovenkant van de microfoon, ongeveer op 15 tot 30 cm en gedurende minstens 2 seconden.
- De opname kan op elk moment onderbroken worden door kort op de opnametoets te drukken. Het statuslampje knippert om te tonen dat de opname gepauzeerd is. Druk gewoon nogmaals op de opnametoets om de opname voort te zetten.
- Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u op de recordtoets en houdt u hem 2 seconden vast om de opname te stoppen en als laatste track op te slaan. Het statuslampje verandert naar oranje (permanent of knipperend)



- Als alternatief kunt u de rode opnameknop ingedrukt houden tijdens de hele opname en loslaten als u klaar bent met opnemen.
- Druk op de playknop (groene ring) om een track af te spelen. Het statuslampje zal groen oplichten, terwijl de opname wordt afgespeeld.
- Als de opname gedaan is, zal Easi-Speak terug in de standbymodus gaan en zal het statuslampje oranje worden.
- De Easi-Speak Pro zal geen opnames van minder dan 2 seconden opslaan, zorg er dus voor dat u langer dan dit opneemt.
- Houd er rekening mee dat de Easi-Speak Pro maximum slechts 62 tracks kan opslaan, ongeacht de lengte van de track.

## Opname & Afspeelmodi

De Easi-Speak Pro kan bestanden opnemen en afspelen in twee formaten: MP3-of WAV-bestanden. Afhankelijk van uw toepassing verkiest u misschien om een van deze formaten te gebruiken in plaats van het ander. Zo wordt er bijvoorbeeld veel podcasting gedaan met behulp van MP3-bestanden, zodat dit het beste formaat zou zijn als u podcasts zou willen maken. Voor informatie over de opnamelengtes voor beide formaten zie pagina 15.

## Statuslampje

Het statuslampje geeft u een duidelijke indicatie van wat er gebeurt met uw Easi-Speak Pro. Houd rekening met de volgende informatie, zodat u de beste resultaten verkrijgt.

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ■ Knipperend oranje:       | Klaar om MP3-bestand af te spelen/op te nemen |
| ■ Permanent oranje:        | Klaar om WAV-bestand af te spelen/op te nemen |
| ■ Permanent groen:         | Speelt af (of volledig opgeladen)             |
| ■ Knipperend groen:        | Afspelen gepauzeerd                           |
| ■ Permanent rood:          | Aan het opnemen                               |
| ■ Knipperend rood:         | Opname gepauzeerd                             |
| ■ Knipperend rood/groen:   | Laadt op                                      |
| ■ Knipperend oranje/groen: | Batterij bijna leeg                           |

# Easi-Speak Pro

## **Pauzeren of stoppen van een track**

- Druk op de playknop (groene ring) om een track af te spelen. Het statuslampje zal permanent groen branden
- Druk nogmaals op de playtoets om de track op de huidige positie te pauzeren. Het statuslampje zal groen knipperen.
- Druk nogmaals op de playtoets om het afspelen te hervatten.
- Om een lopende track volledig te stoppen houdt u de playtoets 2 seconden ingedrukt.

## **Door- & Terugspoelen**

- Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd.
- Houd de toets "Vorige track" of "Volgende track" op de schakelaar met vier posities ingedrukt.
- Het statuslampje zal groen knipperen en de huidige track zal met een versneld tempo afgespeeld worden.
- Als de toets wordt losgelaten zal het afspelen of pauzeren hervat worden op de nieuwe positie binnen de track.
- De afspeelpositie zal niet voorbij het begin of het einde van de huidige track gaan.

## **Van het ene nummer naar het andere**

- Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd.
- Druk op de toets "Vorige track" of "Volgende track" op de rockerschakelaar met vier posities om naar de geselecteerde track te gaan.

## **Opladen van de batterij**

De Easi-Speak Pro wordt geleverd met een gedeeltelijk opgeladen batterij en kan onmiddellijk gebruikt worden zonder eerst op te laden. De batterij kan worden opgeladen door het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van een actieve computer of op de oplader. Er is geen software vereist:

- Sluit de Easi-Speak Pro aan op de USB-poort of oplader.
- Het statuslampje knippert rood en groen (of oranje indien aangesloten op de aparte oplader)



- Wanneer de Easi-Speak Pro volledig opgeladen is, verandert het statuslampje naar permanent groen.
- Het duurt ongeveer 4 uur om een volledig lege batterij volledig op te laden.
- Houd een lege batterij niet voor langere periodes bij. Het wordt aanbevolen dat het product opgeladen is alvorens het op te slaan.

## Gebruik van het menusysteem

Het LCD-scherm op de Easy-Speak Pro biedt een menusysteem met meerdere niveaus waarmee u bepaalde configuraties kunt selecteren, geluidsbestanden kunt beheeren en opname- en afspeelfuncties kunt selecteren.

Het scherm bestaat uit twee afzonderlijke delen: het gele statusgebied aan de bovenkant en het blauwe selectiegebied aan de onderkant.



Het standbyscherm is het eerste scherm dat getoond wordt wanneer de Easi-Speak Pro ingeschakeld wordt. De hier getoonde status is:

01/07 de actieve track is nummer 1 van 7 tracks



De herhaalmodus is geactiveerd

MP3

De opname/afspeelmodus is MP3

17


Het volume is ingesteld op 17



De batterij is volledig opgeladen

# Easi-Speak Pro

## Afspeelscherm

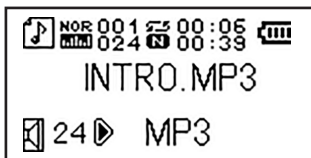

Tijdens het afspelen toont het centrale deel van het scherm de naam van de track die momenteel afgespeeld wordt.

001  
024

Speelt nummer 1 van 24 af

00:06  
00:39

Nu 6 seconden ver in een track van 39 seconden




Speelt track af



Afspelen gepauzeerd

## Opnamescherm

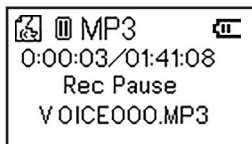

MP3

Neemt op in MP3-modus

WAV

Neemt op in WAV-modus



Neemt track op




Opname gepauzeerd



Batterij 50% vol



## Configuratiemenu

Door het item  **CONFIG** op het standbyscherm te selecteren wordt er een menu met configuratie-instellingen getoond:

### Rec

Opnamemodus: MP3 of WAV

### Achtergrondverlichting

Bepaalt hoe lang de achtergrondverlichting aan blijft na de laatste knopdruk. Druk op een toets om de achtergrondverlichting weer aan te zetten.


### Taal

Selecteer een van de beschikbare talen voor het menusysteem. Merk op dat dit het standbyscherm niet wijzigt

### Systeeminformatie

Toont de firmwareversie en het beschikbare geheugen

## Bladeren door het menu

Door het item  **BROWSE** op het standbyscherm te selecteren worden de bestanden en mappen in de Easi-Speak Pro getoond.

Wanneer u een map selecteert, verandert het scherm en toont het de bestanden en submappen in de geselecteerde map. Selecteer "Parent Folder" om een niveau terug te gaan.

Wanneer u een bestand selecteert, kunt u vervolgens kiezen of u het geselecteerde bestand afspeelt of verwijdert.



# Easi-Speak Pro

## Aansluiten op een pc of Apple Mac

- Verwijder het dekseltje dat de USB-aansluiting bedekt, door het eraf te trekken en schakel de Easi-Speak Pro uit.
- Steek de Easi-Speak Pro in een beschikbare USB-poort.
- De eerste keer dat de Easi-Speak Pro aangesloten is op de pc, zal hij de drivers installeren en kan de pc opnieuw opgestart moeten worden, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Als er niet voldoende ruimte is rond het USB-contact, gebruik dan de meegeleverde USB-verlengkabel.
- De pc of Mac zal het apparaat herkennen als een USB-apparaat voor massaopslag en het zal verschijnen als een verwijderbare drive in het bestandsverkenner venster.
- De tracks die u hebt opgenomen verschijnen in de map MIC\_REC. Gebruik dezelfde map om er MP3-of WAV-bestanden in te kopiëren en om af te spelen op de Easi-Speak Pro.
- U kunt via de pc direct bestanden verwijderen of toevoegen of de Easi-Speak Pro formatteren, als u dat wenst.

## Audacity installeren en gebruiken

- Audacity is uitgerust met Easi-Speak Pro voor uw gemak. TTS ondersteunt het niet en biedt geen enkele garantie voor het gebruik ervan. Het is geen onderdeel van het Easi-Speak Pro-product.
- Audacity is gratis beschikbare software voor het opnemen en bewerken van geluiden. Hij is beschikbaar voor Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux en andere besturingssystemen
- Sluit de Easi-Speak Pro aan op de pc of Mac en blader door de Audacity-map (bevat versie 1.2.6)
- Voor Windows voert u het bestand audacitywin.exe uit
- Voor Mac OS/X (PPC) voert u audacitymac.dmg uit
- U vindt het misschien het gemakkelijkst om de map te kopiëren naar uw pc of Mac alvorens dit te doen.
- Instructies, de nieuwste versies voor alle besturingssystemen en licentie-informatie voor Audacity zijn te vinden op <http://audacity.sourceforge.net>



## Technische specificaties

- Neemt direct op in MP3- of WAV-formaat.
- Flashgeheugen van 128 MB, tot 4 uur opname.
- MP3: Bitratio: 128 kbps (44 kHz sampling)  
Maximale tijd: Ca. 2 uur
- WAV: Formaat: IMA ADPCM  
Bitratio: 64 kbps (4 bits per sample)  
Maximale tijd: Ca. 4 uur
- Verwijder voor een maximale opnametijd de Audacity- en gebruikershandleidingsmappen om extra geheugen vrij te maken.
- Ingebouwde Lithium-ionpolymeerbatterij van 300mAH.
- Meegeleverde batterij gedeeltelijk opgeladen (50% -90%)
- luidspreker van 28mm en microfoon in de bovenkant
- Twee stereokoptelefoonaansluitingen van 3,5 mm (groen).
- Een stereo-line-inaansluiting van 3,5 mm, 100mV RMS Max, (roze).
- Stroomverbruik: 75mA in standby. 100mA bij opname.  
80-120mA bij het afspelen (afhankelijk van het volume)
- Levensduur van batterij ca. 3 uur bij opname of afspelen
- Afmetingen: 174mm lang, 38mm diameter op het breedste punt.

# Easi-Speak Pro

## Probleemoplossen

Easi-Speak Pro is ontworpen om betrouwbaar en voorspelbaar te werken in alle normale omstandigheden. Het is echter mogelijk dat er zich problemen voordoen. Controleer a.u.b. het volgende alvorens contact op te nemen met de technische ondersteuning:

Probleem    Statuslamp lijkt willekeurig te knipperen

Oplossing    Batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.

Probleem    Begin of einde van de opname ontbreekt

Oplossing    Easi-Speak vervaagt automatisch in en uit de opname & het afspelen.  
Verzeker u ervan dat u een seconde of twee wacht bij het begin en einde

Probleem    Bestanden corrupt of toetsen werken niet

Oplossing    Formateer de drive in Windows (gebruik het FAT-formaat, niet FAT32)

Probleem    LED knippert rood tijdens het opnemen

Oplossing    Het geheugen is vol. Wis enkele bestanden

Probleem    Sommige tracks lijken niet te spelen

Oplossing    Probeer te wisselen tussen het MP3- en WAV-formaat

Probleem    Statuslampje brandt niet

Oplossing    Batterij volledig plat. Laad op

## Garantie & ondersteuning

Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Speak Proof het openen van de eenheid zullen de garantie doen vervallen.

Alle reparaties buiten garantie zijn onderhevig aan een vervangingsvergoeding.

## Technische ondersteuning

Ga voor de laatste productinformatie naar [www.tts-group.co.uk](http://www.tts-group.co.uk).

Stuur een e-mail naar [feedback@tts-group.co.uk](mailto:feedback@tts-group.co.uk) voor technische ondersteuning.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, VK.

Gratis telefoon: 0800 318686 Gratis fax: 0800 137525

## Easi-Speak Pro

**WAARSCHUWING:** Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden wegens kleine onderdelen - verstikkingsgevaar.

Gemaakt in China, ten behoeve van de TTS Group Ltd.



**RM**<sup>TM</sup>  
**Education**

TTS maakt deel uit van de RM-groep

TTS Group Ltd.,  
Park Lane Business Park,  
Kirkby-in-Ashfield,  
Nottinghamshire, NG17  
9GU, VK

TTS Productcode:  
**EL00059**